YP-G50

Galaxy Player 50

Manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto in

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Utilizzo del manuale

- A seconda del firmware installato, alcune funzioni del lettore potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale.
  Alcuni contenuti potrebbero essere modificati senza preavviso.
- Il lettore e le schermate potrebbero non corrispondere alle illustrazioni di questo manuale.
- Questo manuale utente si basa sul sistema operativo Windows XP. Le funzioni del lettore potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale a causa del sistema operativo del PC.
- Le sorgenti audio, gli sfondi e le immagini fornite con questo prodotto sono concessi in licenza per uso limitato a Samsung dai rispettivi proprietari. L'estrazione e l'impiego di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi rappresenta una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per eventuali violazioni delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Per la risoluzione dei problemi, vedere "Risoluzione dei problemi".

Icone utilizzate in questo manuale

Icona	Descrizione
Nota	Nota, suggerimenti di utilizzo o informazioni aggiuntive
Attenzione	Avvertenze e precauzioni di sicurezza

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics
Questo manuale utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.
È vietata la riproduzione, la distribuzione, la traduzione o la trasmissione del presente manuale in qualsiasi forma o attraverso qualunque mezzo, elettronico o meccanico, compresa l'esecuzione di fotocopie, la registrazione o la memorizzazione su qualsiasi supporto informatico e sistema di recupero dati, senza la preventiva autorizzazione scritta di Samsung Electronics.

Marchi

SAMSUNG e SAMSUNG sono marchi registrati di Samsung Electronics.

- Google™, Android Market™, Google Talk™, Gmail™, Google Maps™, e YouTube™ sono marchi di Google, Inc. Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla sicurezza

Il presente manuale descrive come utilizzare in modo appropriato il nuovo lettore. Leggerlo attentamente per evitare di danneggiare il lettore e di subire lesioni personali. Prestare particolare attenzione ai seguenti messaggi d'avviso.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare la morte o lesioni gravi

- Non utilizzare il prodotto durante un temporale. Durante i temporali si possono verificare malfunzionamenti nel lettore e inoltre aumenta il rischio di scosse elettriche.
- L'uso di auricolari per un tempo prolungato può provocare seri danni all'udito. L'esposizione prolungata a un'intensità del suono maggiore di 85db può causare danni all'udito. Maggiore è l'intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all'udito. Una conversazione normale ha un'intensità pari a 50 - 60 db e i rumori per strada hanno un'intensità pari a circa 80 db.
  Si consiglia di impostare il volume su un valore medio. Solitamente il livello medio è inferiore ai 2/3 del massimo.
- Se si avverte un fischio alle orecchie mentre si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume o rimuovere le cuffie.
- L'esposizione a forti suoni mentre si cammina o si è alla guida può comportare distrazioni e causare un incidente.
- Non utilizzare gli auricolari mentre si guida una bicicletta, un'automobile o un motociclo, o mentre si cammina o si fa jogging per strada o in prossimità dei passaggi pedonali. Gli auricolari potrebbero impedire di sentire il traffico in avvicinamento e causare gravi incidenti. Inoltre, in alcuni luoghi l'uso degli auricolari alla guida è proibito dalla legge.
- Utilizzare esclusivamente accessori forniti o approvati da Samsung.
- Quando si porta il prodotto appeso al collo, non tirare con forza il collarino. Per evitare un soffocamento accidentale, tenere il collarino lontano dalla portata di bambini, persone anziane e persone incapaci di badare a se stesse.

- Interrompere l'uso del lettore e contattare un centro di assistenza Samsung qualora il lettore o la batteria emettessero fumo, odore insolito o rumori insoliti. Vi è il rischio di incendio o lesioni.
- Non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione con le mani bagnate. L'acqua può condurre l'elettricità e causare una scossa elettrica.
- Non posizionare il prodotto sopra o accanto a fonti di calore, forni a microonde, dispositivi per la cottura caldi o contenitori ad alta pressione. Un calore o una pressione eccessivi possono causare la rottura, lo scoppio o l'incendio del prodotto.`
- Spegnere il prodotto nei luoghi in cui non ne è consentito l'utilizzo. Il prodotto può interferire con le apparecchiature elettroniche. Spegnere il prodotto quando si è sull'aereo. Il prodotto può interferire con il sistema di navigazione elettronico dell'aereo. Spegnere il prodotto negli ospedali. Rispettare i regolamenti degli ospedali. Il prodotto può interferire con le apparecchiature mediche.
- Non utilizzare il lettore in prossimità di carburanti, sostanze combustibili, sostanze chimiche infiammabili o materiali esplosivi. Rispettare le norme di legge, le istruzioni e gli avvertimenti negli ambienti in cui si trovano materiali esplosivi. Spegnere il prodotto durante il rifornimento dell'automobile, del motociclo, della barca, ecc.
- Tenere il lettore e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali. I bambini e gli animali possono danneggiare il lettore o danneggiare accidentalmente la batteria provocando uno scoppio. I componenti più piccoli possono provocare il soffocamento di bambini o animali.
- Non utilizzare il flash in prossimità (meno di 1 m/3 piedi) di persone o animali. L'uso del flash troppo vicino agli occhi di una persona può causare danni temporanei o permanenti.
- Interrompere l'uso del prodotto se si prova un senso di malessere osservando un video o giocando. Consultare un medico prima di usare il prodotto se un membro della famiglia ha vissuto crisi convulsive o è svenuto. In caso di crampi al volto o ai muscoli, vertigini, stordimento o nausea, non utilizzare più il dispositivo e consultare un medico. Evitare di guardare video o di giocare con il prodotto per periodi prolungati.
- Non esporre gli occhi alla luce diretta del sole attraverso lo schermo del prodotto poiché vi è il rischio di danni alla vista.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare danni alle persone o al prodotto

- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.
- Per motivi di sicurezza personale, assicurarsi che il cavo degli auricolari non si impigli nelle braccia o negli oggetti circostanti mentre si fa attività fisica o si sta camminando.
- Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua. Se il prodotto si bagna, non accenderlo perché si rischia di subire una scossa elettrica.
- Non lasciare il lettore in ambienti con temperatura superiore a 35 °C (95 °F), come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
- Non utilizzare o riporre il lettore in luoghi polverosi, sporchi, umidi o poco ventilati. Usare o riporre il lettore in questi luoghi può causare scosse elettriche o incendi. Evitare l'ingresso di corpi estranei o polvere all'interno del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se lo schermo è crepato o rotto. Il materiale acrilico o il vetro rotti potrebbero provocare ferite alle mani o al volto. Portare il prodotto presso un centro di assistenza Samsung per sostituire lo schermo. I danni provocati da una gestione scorretta provocano l'annullamento della garanzia.
- Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Proteggere il lettore da urti forti e da una manipolazione non attenta.
- Non collocare oggetti pesanti sul lettore.
- Assicurarsi che i bambini abbiano capito come azionare il prodotto in modo corretto e sicuro. L'uso improprio del prodotto può causarne la rottura o provocare ferite.
- Non utilizzare il prodotto accanto a diffusori, motori elettrici di grandi dimensioni, forti campi magnetici, linee di alimentazione ad alta tensione o torri di comunicazione. Il prodotto può non funzionare correttamente a causa delle onde elettromagnetiche.
- Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.

- Non dipingere o applicare adesivi al prodotto. Lo sportellino della porta di connessione USB potrebbe bloccarsi o il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
  Se si è allergici alla vernice o alle parti metalliche del prodotto, si potrebbe avvertire prurito o potrebbero verificarsi eczemi o gonfiori della pelle. In questo caso, non utilizzare più il dispositivo e consultare un medico.

- Non portare il prodotto nelle tasche posteriori o intorno alla vita. Cadendo, vi è il rischio di lesioni o di danneggiare il lettore.

- Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici. L'esposizione a oggetti magnetici può causare malfunzionamenti nel prodotto o lo scaricamento della batteria.
  I campi magnetici possono danneggiare le carte con banda magnetica, come carte di credito, schede del telefono, libretti di risparmio e carte di imbarco.

- Utilizzare il prodotto in pubblico con criterio.
  Quando si utilizza il prodotto in pubblico, non disturbare le altre persone.

- Pulire il prodotto con un panno morbido, pulito e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

- Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto vicino ad altri dispositivi elettronici. La maggior parte dei dispositivi elettronici emette segnali a radiofrequenza. Il prodotto può interferire con gli altri dispositivi elettronici.

- Non esporre il prodotto a gas di scarico o forte vapore. Il prodotto può deformarsi o non funzionare correttamente.

- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

- “Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell’art.2, comma 1”

PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA LA BATTERIA

- Se vengono rilevati perdite, strani odori o fumo, spegnere immediatamente il prodotto e contattare un centro di assistenza.
  La batteria può esplodere o provocare incendi.

- Utilizzare esclusivamente caricabatterie e adattatori CA approvati da Samsung.
  Gli altri prodotti possono non funzionare correttamente, esplodere o provocare incendi.

- Non utilizzare il prodotto accanto a piani caldi o coperte elettriche.
  La batteria può non funzionare correttamente, esplodere o provocare incendi.

- Non esporre le batterie a eccessivo calore, come luce del sole, fuoco o simili.

- Non forare la batteria e non urtarla con oggetti appuntiti.
  Le batterie danneggiate o forate possono esplodere o provocare incendi.

- Non riporre la batteria con oggetti in metallo come monete, chiavi e collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, la batteria può danneggiarsi, deformarsi o non funzionare correttamente. Inoltre può verificarsi un incendio.

- Non utilizzare il prodotto in bagno. L'acqua o altri liquidi possono danneggiare i componenti o i circuiti del prodotto.
  Il prodotto o la batteria possono non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.
  Utilizzare il prodotto solo in luoghi in cui temperatura e umidità sono comprese nell'intervallo specificato (-5 / 35°C e 20 / 80% di umidità relativa).

- Non sovraccaricare la batteria.
  Quando la batteria è carica, staccare il caricabatterie.

- Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi, caricare la batteria una volta al mese. Se la batteria si scarica, può ridurre la sua durata. La batteria può anche non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.

Funzioni speciali del lettore

SoundAlive™ fa vivere la vostra musica

Usufruire di Google Android con la connessione Internet WLAN.

Per utilizzare schede di memoria in modo da aumentare la capacità del lettore e memorizzare più contenuti

Accedere ai file Office quando si è in movimento. Utilizzare ThinkFree Office.

Ottenere un audio di alta qualità con l'altoparlante integrato.

Catturare i momenti più belli con i numerosi modi di ripresa della fotocamera.

Indice

10 Utilizzo delle funzioni di base

10 Accessori forniti
11 Il lettore
13 Collegamento ad un PC e carica della batteria
13 Inserimento della batteria
14 Ricarica della batteria
15 Accensione o spegnimento del lettore
16 Blocco o sblocco del touch screen
17 Sblocco del touch screen utilizzando un segno
18 Utilizzo del touch screen
21 Utilizzo dell'home screen
22 Icone della barra di stato
23 Utilizzo della schermata di notifica
23 Personalizzazione dell'home screen
24 Utilizzo dei widget
24 Aggiunta di widget all'home screen
25 Elenco dei widget
27 Inserimento di testo
27 Inserimento di testo mediante la tastiera virtuale

28 Inserimento manuale di testo
29 Modifica del testo
30 Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

31 Gestione dei file multimediali

31 Scaricamento di file multimediali
31 Formati file supportati e requisiti del pc
32 Scaricamento di file utilizzando il lettore come disco rimovibile
33 Download dei file con Kies
34 Scollegamento del lettore da un PC

35 Riproduzione di file video e musicali

35 Musica
35 Ascolto della musica
38 Creazione di proprie playlist
40 Utilizzo delle opzioni musicali
41 Video
41 Riproduzione di file video
43 Utilizzo delle opzioni video

45 Accesso wireless a Internet

45 Browser
45 Connessione a una WLAN
46 Utilizzo del browser Internet
46 Utilizzo delle opzioni del browser
48 E-mail
48 Registrazione di un account e-mail
49 Visualizzazione delle e-mail
49 Utilizzo delle opzioni e-mail

50 Utilizzo dei servizi Google

50 Registrazione di un account Google
51 Market
51 Download di applicazioni
52 Gmail
52 Visualizzazione di Gmail
53 Utilizzo delle opzioni di Gmail
54 Google Talk
54 Aggiunta di un amico
55 Utilizzo delle opzioni di Talk
56 Maps

57 Navigatore
57 Navigazione verso la destinazione
58 YouTube
58 Visualizzazione di video su YouTube
59 Utilizzo delle opzioni di YouTube

60 Utilizzo di applicazioni aggiuntive

60 Fotocamera
60 Cattura di foto
62 Registrazione di un video
62 Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera
64 Galleria
64 Visualizzazione di immagini
66 Utilizzo delle opzioni galleria
67 Radio FM
67 Ascolto della radio FM
68 Utilizzo delle opzioni della radio FM
69 Promemoria
69 Creazione di un promemoria
70 Sveglia/Orologio
70 Impostazione di una nuova sveglia
71 Visualizzazione dei fusi orari
71 Utilizzo del cronometro
72 Utilizzo del timer
73 Agenda
73 Creazione di un evento
74 Utilizzo delle opzioni dell'agenda
75 ThinkFree Office
75 Visualizzazione di documenti Office sul dispositivo
76 Calcolatrice
77 DLNA
77 Condivisione di file mediante AllShare
78 Registratore
78 Registrazione di un appunto vocale
79 Riproduzione di un appunto vocale
79 Utilizzo delle opzioni del registratore
80 Daily Briefing
80 Personalizzazione delle impostazioni di Daily Briefing
82 Esploratore programmi
83 Contatti
83 Creazione di un contatto
84 Utilizzo delle opzioni di contatto
85 Gestione attività
86 Luoghi

87 Personalizzazione delle impostazioni

87 Impostazioni
88 Wireless e rete
92 Audio e display
93 Posizione e sicurezza
94 Applicazioni
95 Account e sincronizzazione
96 Privacy
96 Scheda di memoria e memoria dispositivo
98 Cerca
98 Lingua e tastiera
99 Accessibilità
99 Da testo a voce
100 Data e ora
100 Informazioni su

101 Appendice

101 Manutenzione del lettore
102 Risoluzione dei problemi
104 Specifiche
106 Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
106 Corretto smaltimento delle batterie del prodotto
107 Licenza

Per eseguire le operazioni di base con il lettore.

Accessori forniti

Verificare che nella confezione del prodotto siano presenti i seguenti articoli:

Lettore

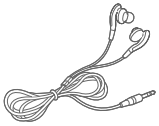

Auricolari



Cavo USB



Batteria standard



Guida di avviamento rapido

Nota

- Gli articoli forniti con il lettore potrebbero essere diversi da come appaiono nelle illustrazioni di questo manuale.
- È possibile acquistare altri accessori presso i rivenditori Samsung.

Il lettore

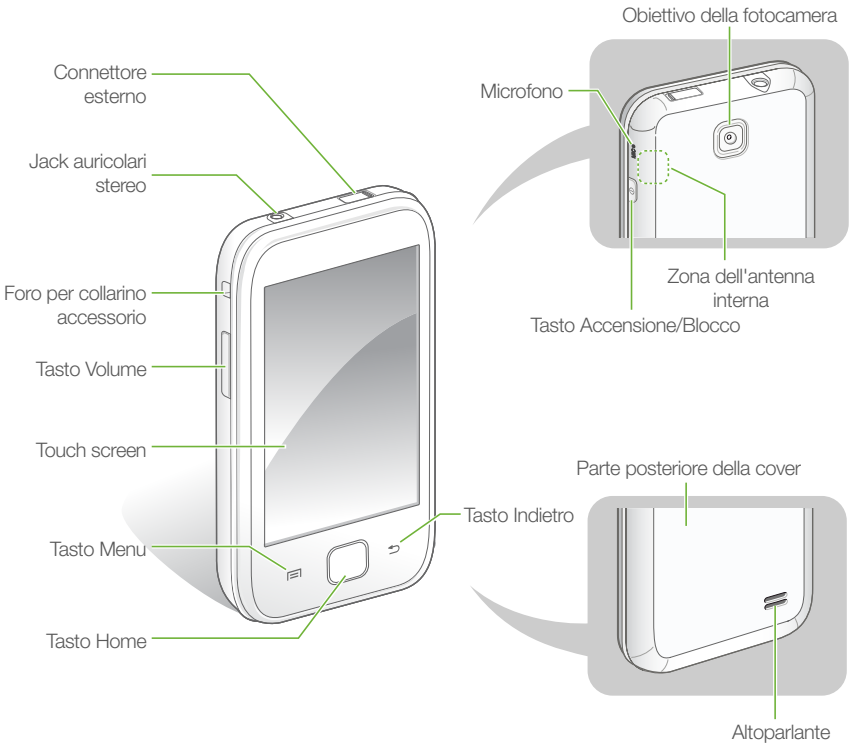
Connettore esterno
Jack auricolari stereo
Foro per collarino accessorio
Tasto Volume
Touch screen
Tasto Menu
Tasto Home
Obiettivo della fotocamera
Microfono
Zona dell'antenna interna
Tasto Accensione/Blocco
Parte posteriore della cover
Tasto Indietro
Altoparlante

Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
Accensione/ blocco	• Blocco o sblocco del touch screen. • Accensione o spegnimento del lettore; tenendolo premuto: apertura di un elenco di opzioni*.
Volume	Regolazione del volume.
Home	• Ritorno alla schermata del menu principale. • Tenendolo premuto: apertura di un elenco degli ultimi menu a cui si è acceduto.

Tasto a sfioramento	Funzione
Indietro	Ritorno alla schermata precedente.
Menu	• Apertura di un elenco delle opzioni disponibili nella schermata corrente. • Tenendolo premuto: apertura della barra di ricerca rapida.

* Opzioni: (Silent mode (Modo Silenzioso)/Flight mode (Modalità offline)/Power off (Spegnimento))

Reset del lettore

Se il lettore è bloccato o non risponde ai comandi, tenere premuto il tasto Accensione/Blocco per 8-10 secondi. Il reset del lettore avverrà senza danneggiare le applicazioni o i dati salvati in memoria.

Nota

Se si sta utilizzando un programma incompatibile, è possibile che il reset del lettore non avvenga correttamente. In questo caso, selezionare <Applications> (Applicazioni) → <Settings> (Impostazioni) → <Privacy> → <Default set> (Impostazione predefinita). Vedere a pagina 96.

Collegamento ad un PC e carica della batteria

Collegare il lettore ad un PC e caricare la batteria se l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Inserimento della batteria

Per inserire la batteria

1. Rimuovere la parte posteriore della cover.
2. Inserire la batteria in modo che i terminali dorati vengano a contatto con quelli all'interno del lettore.
3. Riposizionare la parte posteriore della cover.

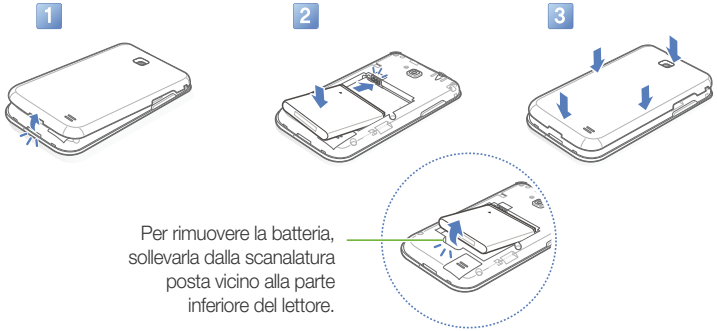

Attenzione

Per evitare di danneggiare il lettore, spegnerlo prima di rimuovere la batteria.

Ricarica della batteria

Per caricare la batteria con un PC

1. Rimuovere il coperchietto del connettore esterno e collegare il lettore a una porta USB del PC con un cavo USB.

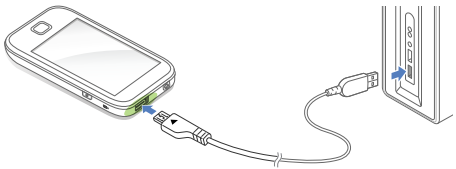

Tempo di ricarica	Circa 3 ore

2. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo USB dal lettore e dal PC.

Informazioni sulle batterie

- Caricare e conservare la batteria a 5˚ C ~ 35˚ C.
- Non caricare la batteria per più di 12 ore e non lasciarla completamente scarica per un periodo prolungato. In caso contrario si rischia di ridurne la durata di funzionamento.
- A seconda di come si utilizza il lettore, la durata di funzionamento effettiva della batteria può variare e ridursi rispetto a quanto specificato.

Nota

- Il tempo di ricarica può variare a seconda delle capacità del PC.
- Per caricare la batteria sul portatile, assicurarsi che quest'ultimo abbia la batteria carica o sia collegato alla rete elettrica.
- Il lettore può essere caricato solo collegandolo al PC mediante il cavo USB. Non utilizzare un adattatore CA USB acquistato separatamente, altrimenti la batteria potrebbe non ricaricarsi o il lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Accensione o spegnimento del lettore

Accensione del lettore

Tenere premuto ⊖ per accendere il lettore.

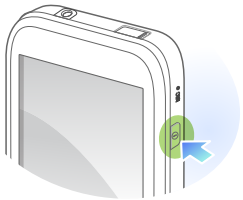

Disattivazione del lettore o accesso alle opzioni

Quando il lettore è acceso, tenere premuto ⊖. Quando viene visualizzato un elenco di opzioni, toccare <Power off> (Spegnimento).

Blocco o sblocco del touch screen

Quando il lettore è acceso e non si esegue alcuna operazione per un certo tempo, il touch screen si blocca automaticamente. È anche possibile bloccare il touch screen manualmente, per evitare di effettuare operazioni indesiderate.

Blocco del touch screen

Per bloccare il touch screen, premere .

Sblocco del touch screen

Per bloccare il touch screen, premere .

Premere o , quindi trascinare il dito attraverso il touch screen.

Trascinare il dito come mostrato per sbloccare il touch screen.

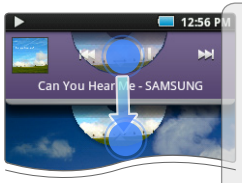

Quando il touch screen è bloccato, trascinare verso il basso l'icona CD per accedere ai comandi della musica.

Nota

- Se si blocca il touch screen, lo schermo si spegne per risparmiare energia (eccetto durante la visualizzazione di video e la registrazione).
- Se si blocca il touch screen durante la riproduzione di un video, il simbolo appare nella parte superiore della schermata.
- Il tasto Accensione/Blocco e il tasto volume possono essere utilizzati anche quando il touch screen è bloccato.
- È possibile modificare l'intervallo di tempo necessario per il blocco automatico del touch screen. Toccare <Applications> (Applicazioni) → <Settings> (Impostazioni) → <Sound and display> (Audio e display) → <Screen timeout> (Timeout schermo). Vedere a pagina 92.

Sblocco del touch screen utilizzando un segno

È possibile sbloccare il touch screen riproducendo un segno.
Per l'impostazione del segno, vedere a pagina 93.

1. Quando il touch screen è bloccato, premere ⊙ o ▢.
2. Con il dito riprodurre sul touch screen il segno impostato.

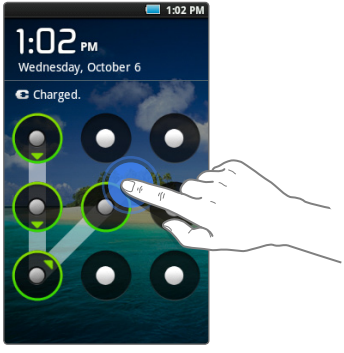

Nota

- Se si sbaglia a riprodurre il segno giusto per 5 volte di seguito, è necessario attendere 30 secondi prima di riprovare.
- Se si dimentica il segno, è possibile reimpostarlo inserendo il proprio account Google registrato sul lettore.

Utilizzo del touch screen

Per utilizzare il touch screen e cercare o selezionare le voci.

Il touch screen del lettore consente di selezionare le voci o di eseguire le funzioni con facilità (toccare il touch screen utilizzando la punta del dito).

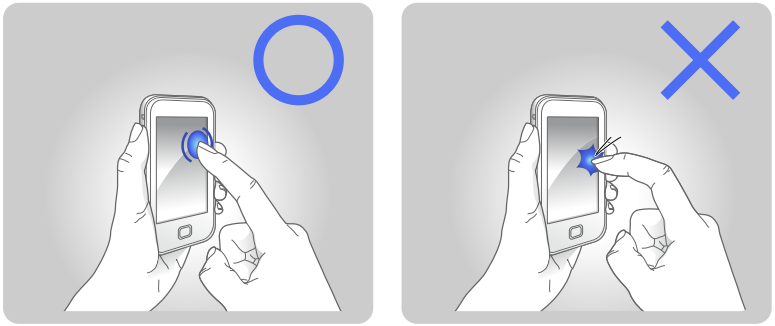

Attenzione

Per evitare di danneggiare il touch screen, non premere troppo forte con la punta delle dita e non utilizzare oggetti appuntiti per toccare lo schermo.

Nota

- Tenere il touch screen asciutto. L'umidità e i liquidi possono abbassare la sensibilità del touch screen.
- Per ottenere i risultati migliori, non utilizzare pellicole protettive sul touch screen e fare in modo che non venga coperto dagli accessori.
- Il touch screen potrebbe non riconoscere correttamente gli input se si viene toccato con guanti, dita sporche, unghie o strumenti appuntiti come penne a sfera.

Trascinamento

Per spostare una voce sulla schermata o cercare delle voci, toccare e tenere premuto il dito sullo schermo e trascinarlo.

Per passare alla schermata successiva o scorrere le pagine, trascinare rapidamente il dito nella direzione desiderata.

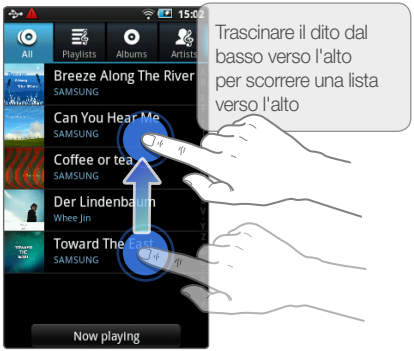

Trascinare rapidamente il dito da destra a sinistra per riprodurre il file successivo durante la riproduzione.
Can You Hear Me
SAMSUNG
SAMSUNG2
Can you hear me?

Tocco

Per selezionare un menu o un'opzione, toccare la schermata una volta con il dito.

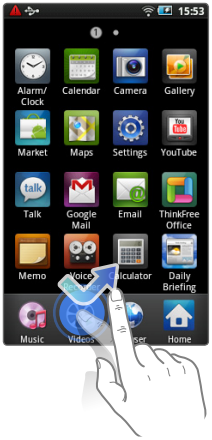

Allontanamento e avvicinamento delle dita

Per effettuare lo zoom in avanti su foto, pagine Web e mappe, toccare il touch screen con due dita e quindi allontanarle. Per effettuare lo zoom indietro, toccare il touch screen con due dita, quindi avvicinarle.

È anche possibile effettuare lo zoom in avanti o indietro toccando due volte un punto.

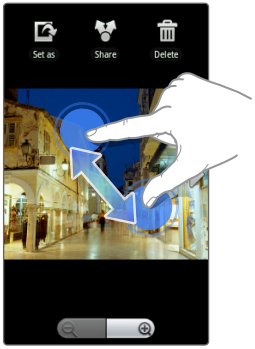

Utilizzo dell'home screen

Imparare a spostarsi tra le home screen, cambiare gli sfondi e organizzare i menu preferiti.

Quando si accende il lettore, appare un'home screen. Dall'home screen è possibile accedere a più schermate del menu principale, riorganizzare le voci di menu, modificare gli stili dei menu o lanciare applicazioni.

Barra di stato
-Trascinare verso il basso questa barra per aprire la schermata di notifica.
Finestra di ricerca rapida
15:01
Google
Market
Email
Camera
FM radio
Music
Video
Browser
Applications
Toccare il numero di un'home screen per accedere ad essa.
Toccare per cercare su Internet con la funzione di riconoscimento voce.
Trascinare a sinistra o a destra per commutare tra le schermate del menu principale.
Toccare un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

Ritorno all'home screen

Quando si utilizza un'applicazione, premere ▢ per tornare all'home screen.

Icone della barra di stato

Dalla barra di stato nella parte superiore dell'home screen, è possibile visualizzare impostazioni di rete, applicazioni attive e notifiche.

Icona	Definizione
	Nuovo messaggio Google Mail
	Nuovo messaggio e-mail
	Contenuto scaricato
	Contenuto caricato
	Nuovo messaggio Google Talk
	Si è verificato un errore; il debug USB è iniziato
	USB connesso
	Scheda di memoria inserita
	Applicazione installata correttamente
	Intensità del segnale WLAN
	Modalità offline
	Alimentazione batteria
	Modo Silenzioso

Icona	Definizione
	Bluetooth attivato
	Sincronizzazione dati in corso
	Allarme attivato
	Ora corrente

Utilizzo della schermata di notifica

Per aprire la schermata di notifica, trascinare verso il basso la barra di stato.
Dalla schermata di notifica è possibile accedere alle notifiche e controllare le applicazioni attive indicate nella barra di stato. È anche possibile attivare o disattivare WLAN, Bluetooth e audio.

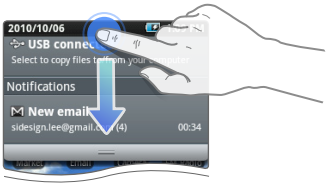

Toccare un'icona per accedere alle impostazioni.

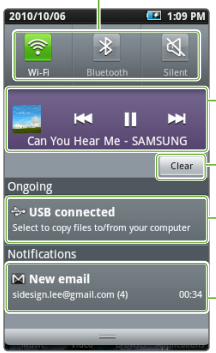

Comandi per musica o radio FM.

Cancellare tutte le notifiche

Notifica la presenza di una connessione USB attiva o di una scheda di memoria inserita.

Notifica la presenza di una nuova e-mail o la corretta installazione delle applicazioni.

Personalizzazione dell'home screen

Selezionare un'home screen mediante trascinamento a sinistra o a destra. Toccare e tenere premuto il dito su un punto vuoto per aggiungere widget o impostare collegamenti.

Samsung widgets (Widget Samsung)	Aggiungere widget per le applicazioni Samsung. Vedere "Utilizzo dei widget" a pagina 24.
Android widgets (Widget Android)	Aggiungere widget per le applicazioni Android. Vedere "Utilizzo dei widget" a pagina 24.
Shortcuts (Scelte rapide)	Creare collegamenti alle applicazioni preferite.
Folders (Cartelle)	Creare collegamenti alle cartelle più utilizzate.
Wallpapers (Sfondi)	Impostare un'immagine di sfondo per le home screen.

Eliminazione delle icone e dei widget aggiunti

Per rimuovere l'icona di un widget o di un'applicazione, toccare e tenere premuto il dito sull'icona e trascinarla sul cestino nella parte inferiore della schermata.

Nota

Per cambiare l'ordine delle home screen, da una qualsiasi di esse, toccare [MENU] → <Edit> (Modifica).

Utilizzo dei widget

Accedere alle varie applicazioni e funzioni con i widget presenti sull'home screen.

Aggiunta di widget all'home screen

È possibile aggiungere widget Samsung o Android a qualsiasi home screen.

1. Toccare e tenere premuto il dito su un punto vuoto dell'home screen.

2. Toccare <Samsung widgets> (Widget Samsung) o <Android widgets> (Widget Android).
3. Toccare un widget. Il widget viene aggiunto all'home screen corrente.
   - Per ulteriori informazioni sui widget, vedere 'Elenco dei widget' a pagina 25.
4. Utilizzare i widget.

Elenco dei widget

Widget Samsung

Widget	Funzione
Calendar clock (Orologio calendario)	Visualizza l'ora corrente in formato analogico e gli eventi programmati. Toccare per visualizzare gli eventi programmati per un particolare periodo di tempo Toccare per passare da AM a PM e viceversa Toccare per visualizzare gli eventi programmati per la data corrente Toccare per aggiungere un nuovo programma **Nota** Prima di utilizzare questo widget, impostare la data e l'ora del luogo in cui ci si trova.
Daily Briefing	Visualizza le condizioni meteo attuali, informazioni sulla borsa, notizie ed eventi programmati.news, and scheduled events. Vedere a pagina 80. 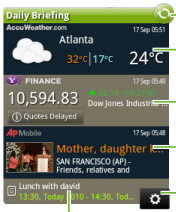 Toccare per aggiornare i dati Toccare per visualizzare le previsioni del tempo Toccare per visualizzare le quotazioni di borsa Toccare per leggere la notizia Toccare per personalizzare il widget Toccare per visualizzare gli eventi programmati per la giornata

Widget	Funzione
Dual clock (Doppio orologio)	Visualizza l'ora corrente in un altro Paese o in un'altra città. Toccare per selezionare una città Ora legale impostata **Nota** Prima di utilizzare questo widget, impostare la data e l'ora del luogo in cui ci si trova.
Program Monitor	Visualizzare il numero di applicazioni attive. Vedere 'Gestione attività' a pagina 85.  Numero di applicazioni attive

Widget Android

Widget	Funzione
Latitude	Visualizzare la posizione corrente su una mappa **Nota** • È necessario consentire l'uso delle informazioni sulla propria posizione per utilizzare questo widget. • Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.
Market	È possibile scaricare le applicazioni da Android Market di Google.
Picture frame (Cornice foto)	Visualizzare le foto all'interno di una cornice.
Power control (Controllo alimentazione)	Personalizzare le impostazioni che influiscono sul consumo della batteria

Widget	Funzione
Search (Cerca)	Ricerca rapida e comandi vocali 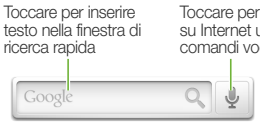 **Nota** • Quando si utilizza questa funzione per la prima volta, è necessario consentire l'uso delle informazioni sulla propria posizione. • Per ottenere risultati ottimali, quando si utilizza la funzione di ricerca mediante comando vocale tenere il lettore a circa 20 cm dalla bocca. • Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la funzione di ricerca mediante comando vocale in luoghi privi di rumori di sottofondo. • La funzione di ricerca mediante comando vocale può dare risultati diversi a seconda della pronuncia e dell'inflessione dialettale. • In alcune zone è possibile che questa funzione non sia disponibile.
YouTube	Cercare e riprodurre i video di YouTube

Inserimento di testo

Inserire il testo con la tastiera virtuale o scrivendo sul touch screen con il dito.

Inserimento di testo mediante la tastiera virtuale

Toccare i tasti virtuali per inserire i caratteri corrispondenti.

Esempio. Inserire testo nella finestra di ricerca rapida

Tastiera Qwerty

È simile alla tastiera del PC.

Campo di inserimento
Cambiare il metodo di inserimento del testo/accedere alle impostazioni della tastiera (toccando e tenendo premuto).
Cambiare il modo di inserimento del testo**
Quick Search Box
11:32
Cancellare
Visualizzare i risultati della ricerca*
Spazio

* Questa icona cambia per adattarsi alle condizioni di inserimento: <magnify> (ingrandisci), <break> (interrompi), <next> (avanti) NEXT, <go> (vai) GO o <done> (fatto) DONE.

** Toccare e tenere premuto per passare a una tastiera che consenta di modificare facilmente il testo.

Nota

- Per modificare maiuscole e minuscole, toccare uno dei seguenti tasti:
  Minuscolo Maiuscola a inizio frase Maiuscolo (toccando e tenendo premuto)
- La tastiera può essere più facile da utilizzare in orizzontale.

Inserimento manuale di testo

Scrivere i caratteri sul touch screen con il dito

Tastiera 3x4

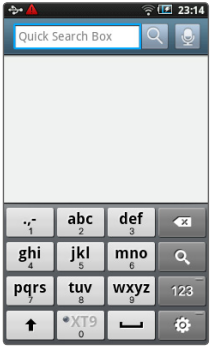

Nota

Per modificare maiuscole e minuscole, toccare uno dei seguenti tasti:

- Minuscolo
- Maiuscola a inizio frase
- Maiuscolo (toccando e tenendo premuto)

Nota

- Se un carattere non viene riconosciuto, i caratteri suggeriti appaiono nella barra di selezione.
- È possibile scrivere più di due caratteri per volta.
- Se si scrive troppo lentamente, è possibile che il carattere non venga riconosciuto.
- I caratteri troppo inclinati possono non essere riconosciuti.

Modifica del testo

Utilizzare le varie opzioni per modificare il testo.

Spostamento del cursore

Toccare un punto qualunque del campo di inserimento testo per spostare il cursore in quella posizione.

Accesso alle opzioni di modifica

Toccare e tenere premuto un punto qualunque del campo di inserimento testo per aprire un elenco delle opzioni di modifica

Opzione	Descrizione
Select all (Seleziona tutto)	Selezionare tutto il testo inserito.
Select text (Seleziona testo)/ Stop selecting text (Arresta selezione testo)*	Selezionare parte del testo inserito o interrompere la selezione del testo.
Cut all (Taglia tutto)/ Cut (Taglia)*	Tagliare tutto il testo inserito o parte di esso.
Copy all (Copia tutto)/ Copy (Copia)*	Copiare tutto il testo inserito o parte di esso.
Paste (Incolla)**	Incollare il testo copiato.
Input method (Modalità inserimento)	Cambiare i modi di inserimento del testo.

* Appare quando si è selezionato del testo.
** Appare quando si è copiato del testo.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

È possibile riprodurre file multimediali o installare le applicazioni salvate sulla scheda di memoria nel lettore.

1. Rimuovere la parte posteriore della cover.
2. Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot.
   - Inserire una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

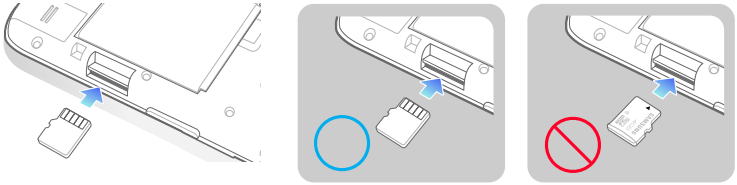

3. Premere la scheda di memoria nell'apposito slot finché non si blocca.
   - Quando si inserisce la scheda di memoria, il simbolo della scheda di memoria appare nella barra di stato.
4. Riposizionare la parte posteriore della cover.

Attenzione

- Il lettore accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ da 32MB a 32 GB. (Utilizzare esclusivamente schede di memoria compatibili con il lettore. A seconda del costruttore, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il lettore).
- Non inserire una scheda di memoria nella direzione errata.
- Non rimuovere la scheda di memoria dal lettore mentre è in uso.
- Ricordarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti memorizzati nelle schede di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita di dati causata da azioni dell'utente.

Rimozione di una scheda di memoria

Rimuovere la parte posteriore della cover, premere delicatamente la scheda di memoria nell'apposito slot ed estrarla.

Gestione dei file multimediali

Per scaricare i file multimediali sul lettore e ricercare o eliminare i file memorizzati nel lettore.

Scaricamento di file multimediali

Per scaricare i file multimediali dal PC al lettore.

Attenzione

Per evitare di danneggiare il lettore e corrompere i file, non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei file.

Formati file supportati e requisiti del pc

File supportati

Menu	File supportati
Video (Video)	File video
Music (Musica)	File musicali
Gallery (Galleria)	File di immagini
ThinkFree Office	Documenti Office, PDF e file di testo

Nota

Per formati di file supportati, vedere "Specifiche" a pagina 104.

Requisiti del PC raccomandati

CPU	Pentium 1.8 GHz o superiore
Sistema operativo	Windows XP SP 2 o superiore/Vista/7
Altro	• Risoluzione 1024 x 768 (600) o superiore • RAM 1 GB • Almeno 500 MB di spazio disponibile su disco • .Net Framework 3.5 SP1 o superiore • Microsoft DirectX 9.0C o superiore

Scaricamento di file utilizzando il lettore come disco rimovibile

Quando si collega il lettore a un PC, questo riconosce il lettore come disco rimovibile.

1. Collegare il lettore al PC utilizzando il cavo USB.
2. Aprire la schermata di notifica. Vedere a pagina 23.
3. Dalla schermata di notifica, toccare <USB connected> (USB connesso).
4. Nella finestra popup, toccare <Mount> (Collega).

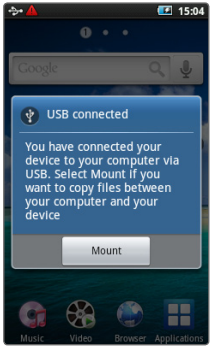

5. Sul PC, aprire <My Computer> (Risorse del computer), quindi selezionare <GALAXY-P>.
6. Selezionare la cartella desiderata.
7. Copiare i file dal PC al lettore.

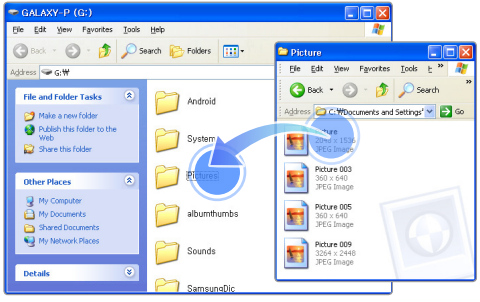

Nota

Se si è scaricato Kies sul computer, questo si avvierà automaticamente quando si collega il lettore al PC. Per scaricare i file è possibile utilizzare Kies oppure usare il lettore come disco rimovibile, a seconda della soluzione più comoda.

Download dei file con Kies

Kies permette di scaricare facilmente diversi file multimediali.

Nota

- Per informazioni sull'installazione di Kies sul PC, consultare la guida di avvio rapido fornita con il lettore. Per avvertenze e informazioni relative all'installazione visitare il sito http://www.samsung.com.
- Kies viene aggiornato regolarmente per offrire prestazioni eccellenti. Alcune funzioni di Kies potrebbero essere modificate senza preavviso.
- Prima di collegare il lettore al PC, è necessario attivare il metodo di trasferimento Samsung Kies. Selezionare <Applications> (Applicazioni) → <Settings> (Impostazioni) → <Wireless and network> (Wireless e rete) → <USB settings> (Impostazioni USB), quindi selezionare <Samsung Kies>.

1. Collegare il lettore al PC utilizzando il cavo USB.
   - Per il collegamento del lettore al PC, vedere a pagina 14.
   - Quando si collega il lettore al PC, Kies si avvia automaticamente sul PC.
2. Fare clic su sulla barra dei widget di Kies.
3. Fare clic su in alto nella schermata di gestione dei contenuti.
4. Fare clic su in alto a sinistra nella finestra.
5. Selezionare la cartella o il file desiderati.
   - Viene visualizzato l'elenco dei file memorizzati sul PC.
6. Selezionare un file e fare clic su in basso a destra nella finestra.
   - Il file selezionato è copiato sul lettore.

Nota

- L'ordine dei file sul PC è diverso dall'ordine dei file sul lettore.
- Il lettore limita la riproduzione di file protetti dal sistema DRM (Digital Rights Management).
- Se si collega il lettore ad un PC quando la batteria del lettore è scarica, ricaricare la batteria prima di collegare il lettore al PC.
- Se si collega il lettore ad un PC attraverso un hub USB, il PC potrebbe non riconoscere il lettore. Collegare il lettore direttamente alla porta USB del PC.
- Se il lettore viene formattato su un PC, utilizzare il sistema FAT32. In Windows Vista/7, fare clic su <Restore device defaults> (Ripristina impostazioni predefinite periferica) e poi formattare il lettore.

Che cosa significa DRM?

DRM (Digital Rights Management) indica una tecnologia/un servizio che permette di prevenire la copia illegale di contenuti digitali, proteggendo i profitti e i diritti di copyright dei rispettivi proprietari e dei produttori di contenuti.

Scollegamento del lettore da un PC

Quando si scollega il lettore da un PC, seguire attentamente le seguenti istruzioni per evitare di perdere i dati o danneggiare il lettore.

Esempio: Windows XP

1. Aprire la schermata di notifica.
2. Toccare <Turn off USB storage> (Disattiva archiviazione USB).
3. Nella finestra popup toccare <Turn off> (Disattiva).

4. Fare clic su sulla barra delle applicazioni Windows.

5. Fare clic sul messaggio pop-up.

6. Fare clic sulla finestra che indica che il lettore viene scollegato in modo sicuro.
7. Scollegare il cavo USB dal lettore e dal PC.

Attenzione

- Per evitare di danneggiare il lettore e corrompere i file, non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei file.
- Non scollegare il lettore quando i file memorizzati nel lettore vengono riprodotti sul PC. Assicurarsi di arrestare la riproduzione e di scollegare il lettore dal PC.

Riproduzione di file video e musicali

Trasferire file musicali e video sul lettore utilizzando il programma Kies o un disco rimovibile per riprodurre file video di alta qualità e ascoltare la musica con un eccellente effetto surround 3D.

Musica

Per riprodurre i file musicali memorizzati nel lettore. Per scaricare i file, vedere "Scaricamento di file multimediali" a pagina 31.

Ascolto della musica

I file musicali sono catalogati in cartelle in base al tipo. In questo modo i file musicali desiderati possono essere trovati con facilità.

1. Dall'home screen, toccare <Music> (Musica).
2. Toccare una categoria musicale. Vedere "Categorie musicali" a pagina 36.

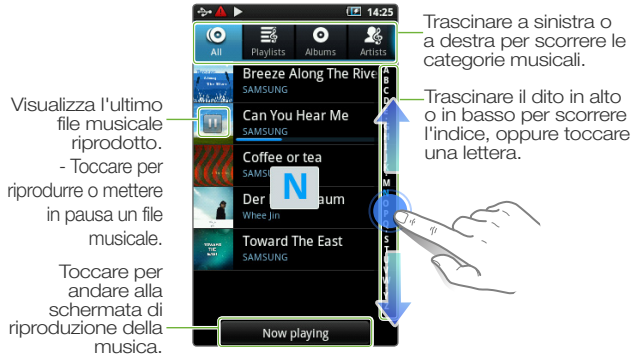
14:25
All
Playlists
Albums
Artists
Breeze Along The Rive
SAMSUNG
Can You Hear Me
SAMSUNG
Coffee or tea
Toward The East
SAMSUNG
Now playing
Trascinare a sinistra o a destra per scorrere le categorie musicali.
Trascinare il dito in alto o in basso per scorrere l'indice, oppure toccare una lettera.
Visualizza l'ultimo file musicale riprodotto.
- Toccare per riprodurre o mettere in pausa un file musicale.
Toccare per andare alla schermata di riproduzione della musica.

3. Toccare una categoria.
4. Toccare un file musicale.
5. Ascoltare la musica. Vedere "Schermata di riproduzione della musica" a pagina 37.

Opzioni dell'elenco dei file musicali

Dall'elenco dei file musicali, toccare ☰ per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Add to playlist (Aggiungi a playlist)	Aggiungere file musicali a una playlist.
Search (Cerca)	Cercare i file musicali inserendo una parola chiave.
Delete (Elimina)	Eliminare i file musicali.
Settings (Impostazioni)	Vedere "Opzioni di impostazione musicale" a pagina 40.
Grid view (Griglia)	Visualizzare i file musicali con un'immagine o con l'immagine del genere.

Nota

Le opzioni disponibili possono variare in base alla categoria musicale.

Categorie musicali

Categoria musicale	Funzione
All (Tutto)*	Visualizzare tutti i file musicali salvati sul lettore.
Playlists	Visualizza le playlist create. Vedere "Creazione di proprie playlist" a pagina 38.
Quick list (Elenco rapido)	Visualizzare l'elenco temporaneo dei file musicali salvati durante la creazione di una playlist.
Most played (Più ascoltati)	Visualizzare i file musicali riprodotti con maggior frequenza.
Recently played (Ultimi riprodotti)	Visualizzare i file musicali riprodotti recentemente.
Recently added (Ultimi aggiunti)	Visualizzare i file musicali scaricati recentemente.
Albums (Album)*	Visualizzare i file musicali per album.
Artists (Artista)*	Visualizzare i file musicali per artista.
Genres (Generi)*	Visualizzare i file musicali per genere.
Composers (Compositori)*	Visualizzare i file musicali per compositore.
Years (Anni)*	Visualizzare i file musicali per anno.

* Questa categoria comprende solo le informazioni sulla traccia memorizzate con il file (supportato solo il tag ID3 V2). I file privi di informazioni sulla traccia non sono visualizzati.

Schermata di riproduzione della musica

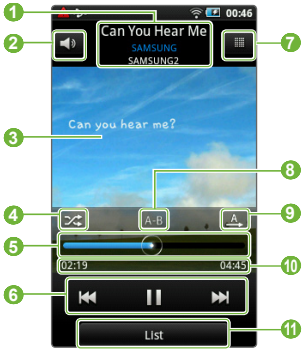

N.	Descrizione
1	Visualizza il titolo della canzone, l'artista e il titolo dell'album. Toccare il nome di un artista o un titolo per cercare la parola chiave su YouTube o su Internet.
2	Regolare il volume.
3	Visualizza le immagini della riproduzione.
4	Attivare o disattivare il modo di riproduzione casuale.

N.	Descrizione
5	Barra di avanzamento riproduzione. (Toccare la barra o trascinarla per passare a un punto specifico del file musicale).
6	Toccare: passare al file precedente o successivo. • Se si tocca 3 secondi dall'inizio della riproduzione del file corrente, la riproduzione viene riavviata. Toccare e tenere premuto: Cercare indietro o in avanti. Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
7	Impostare SoundAlive. Vedere a pagina 38.
8	Ripetere una sezione di un file musicale. (Toccare A-B all'inizio e alla fine della sezione da ripetere. Toccare Release A-B per arrestare la ripetizione della sezione).
9	Visualizza il modo di ripetizione. : Normale (toccare ripetutamente per cambiare modo di riproduzione). : Ripetere il file musicale corrente. : Ripetere tutti i file musicali dell'elenco.
10	Visualizza il tempo di riproduzione trascorso / il tempo di riproduzione totale.
11	Ritornare all'elenco dei file musicali.

Configurazione di SoundAlive

Impostare gli effetti audio desiderati per la musica. Durante la riproduzione della musica, toccare .

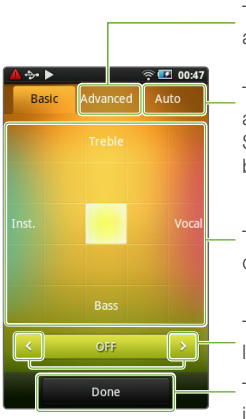

Toccare per impostare gli effetti avanzati.

Toccare per applicare automaticamente gli effetti di SoundAlive per genere musicale (in base al tag ID3).

Toccare il campo sonoro desiderato.

Toccare per attivare o disattivare l'effetto ambiente.

Toccare per applicare le impostazioni.

Creazione di proprie playlist

È possibile creare la propria playlist aggiungendo i file musicali desiderati.

Creazione di una playlist

1. Dall'elenco dei file musicali, toccare <Playlists> → .
2. Toccare <Create> (Crea).
3. Inserire un nome per la nuova playlist.
   - Per cambiare le immagini, toccare l'immagine dell'album.
4. Toccare <Save> (Salva).
   - Per aggiungere file musicali alla playlist, toccare <Add music> (Aggiungi musica).

Nota

- Per rinominare una playlist, toccare <Edit title> (Modifica titolo).
- Per eliminare una playlist creata, nella schermata delle playlist toccare → <Delete> (Elimina).

Aggiunta di file musicali a una playlist

1. Dall'elenco dei file musicali, toccare ☰.
2. Toccare <Add to playlist> (Aggiungi a playlist).
3. Toccare i file da aggiungere alla playlist.
   - Vicino ai file selezionati appare ☑.
   - Per selezionare tutti i file, toccare <Select all> (Seleziona tutto).
4. Toccare <Add> (Aggiungi).
5. Toccare una playlist a cui aggiungere i file.
   - Per creare una nuova playlist, toccare <Create new playlist> (Crea nuova playlist).

Nota

Per aggiungere il file in riproduzione a una playlist, toccare ☰, quindi <Add to playlist> (Aggiungi a playlist).

Eliminazione di file musicali da una playlist

1. Dall'elenco dei file musicali, toccare <Playlists>.
2. Toccare la playlist che contiene i file da eliminare.
3. Toccare ☰
4. Toccare <Remove> (Rimuovi).
5. Toccare i file da eliminare.
   - Vicino ai file selezionati appare ☑ .
   - Per selezionare tutti i file, toccare <Select all> (Seleziona tutto).
6. Toccare <Remove> (Rimuovi).
   - I file eliminati da una playlist non sono eliminati dal lettore.

Utilizzo delle opzioni musicali

Impostare le opzioni di riproduzione della musica.

1. Dalla schermata di riproduzione della musica, toccare [MENU].
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Add to quick list (Agg. el. rapido)	Aggiungere il file musicale in riproduzione all'elenco rapido.
Transfer to BT headset (Passa ad auricolare BT)	Collegarsi a un auricolare Bluetooth registrato recentemente.
Share music via (Condividi musica con)	Inviare o condividere le tracce via e-mail, Bluetooth o mediante AllShare. **Nota** Per utilizzare l'e-mail o AllShare è necessario creare una connessione WLAN.
Set as alarm tone (Imposta come tono sveglia)	Impostare il file musicale corrente come tono della sveglia.
Add to playlist (Aggiungi a playlist)	Aggiungere alla playlist il file musicale in esecuzione.
More (Altro)	
Settings (Impostazioni)	Vedere 'Menu delle impostazioni musicali'.
Details (Dettagli)	Visualizza il formato del file e la posizione del file musicale nella memoria.

Opzioni di impostazione musicale

Da un elenco dei file musicali o da un menu di riproduzione, toccare <Settings> (Impostazioni).

Opzione	Descrizione
SoundAlive	Impostare gli effetti sonori per il file musicale corrente. Vedere "Configurazione di SoundAlive" a pagina 38.
Play speed (Velocità di riproduzione)	Cambiare la velocità di riproduzione. **Nota** Se un auricolare Bluetooth è collegato, non è possibile impostare la velocità di riproduzione.
Master EQ	Impostare le impostazioni di equalizzatore appropriate per gli auricolari.
Music menu (Menu musicale)	Aggiungere o eliminare le categorie musicali.
Visualisation (Visualizzazione)	Cambiare l'immagine visualizzata durante la riproduzione della musica.

Video

Riproduzione di file video nel lettore.
Per scaricare i file, vedere "Scaricamento di file multimediali" a pagina 31.

Riproduzione di file video

1. Dall'home screen, toccare <Video>.
2. Toccare uno dei file video dell'elenco.
   - La schermata passa al modo orizzontale.
3. Visualizzare il file video. Vedere "Schermata di riproduzione video"

Nota

- Quando sul lettore vengono scaricati file non supportati utilizzando Kies, il programma converte automaticamente i formati dei file in modo da poterli riprodurre sul lettore.
- Il lettore permette di riprodurre i file dei sottotitoli (.smi) con i file video. Per effettuare la riproduzione è necessario salvare il file di sottotitoli nella stessa cartella in cui si trova il file video e dargli lo stesso nome del file video.
- INFORMAZIONI SUI DIVX VIDEO:
  DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified® che riproduce video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito www.divx.com.
- INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
  Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per consentire la riproduzione di contenuti DivX Video on demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andare su vod.divx.com per maggiori informazioni su come completare la registrazione.
  - DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a 320x240
- DivX®, DivX certified® e i logo associati sono marchi di DivX, Inc. e sono utilizzati su licenza.

DIVX

Opzioni dell'elenco dei file video

Dall'elenco dei file video, toccare per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Remove from list (Rimuovi da elenco)	Eliminare i file video.
List by (Elenca per)	Ordinare un elenco di file video per titolo o dimensione.

Schermata di riproduzione video

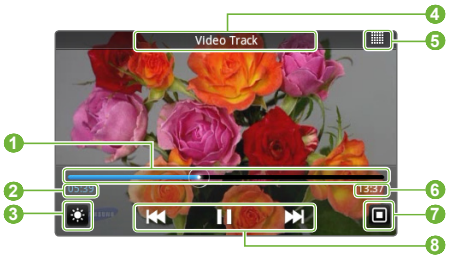

N.	Descrizione
1	Barra di avanzamento riproduzione. (Toccare o trascinare la barra di avanzamento per passare a un punto specifico del video).
2	Visualizza il tempo di riproduzione trascorso.
3	Regolare la luminosità della schermata.
4	Visualizza il nome del file video.
5	Impostare SoundAlive.
6	Visualizza il tempo di riproduzione totale.
7	Impostare il formato dello schermo.
8	Toccare: Passaggio al file precedente o successivo. • Se si tocca 3 secondi dall'inizio della riproduzione del file corrente, la riproduzione viene riavviata. Toccare e tenere premuto: Cercare indietro o in avanti.
	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Inserimento di un preferito

È possibile inserire un preferito nel punto desiderato e andare sul preferito per eseguire la riproduzione da quel punto.

1. Visualizzando contemporaneamente un video, toccare ☰ per inserire un preferito in ogni punto.
2. Toccare <Add bookmark> (Aggiungi preferito).

Nota

- Si possono inserire fino a 5 preferiti per ogni file video.
- Il punto in cui viene inserito un preferito all'interno di un file video potrebbe non corrispondere esattamente al punto desiderato.

Utilizzo di un preferito

Dopo avere visualizzato una sezione impostata come preferito con una schermata di anteprima, si può passare a una scena della sezione o eliminare il preferito.

1. Durante la visualizzazione di un video con un preferito, toccare ☰.
2. Toccare <Bookmarks> (Preferiti).
3. Toccare una scena su cui è stato inserito un preferito.
   - Per eliminare il preferito, toccare <Remove> (Rimuovi).
   - Per tornare alla schermata precedente, toccare <Cancel> (Annulla).

Utilizzo delle opzioni video

Impostare le opzioni di riproduzione video.

1. Durante la riproduzione video, toccare ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Share video (Condiv. video)	Inviare o condividere i video via e-mail, Bluetooth o mediante AllShare. **Nota** Per utilizzare l'e-mail o AllShare è necessario creare una connessione WLAN.
SoundAlive	Impostare gli effetti audio desiderati per il video che si sta riproducendo.
Add bookmark (Aggiungi preferito)	Inserire un preferito in un particolare punto di un video.
Bookmarks (Preferiti)	Riprodurre o eliminare un preferito.
Details (Dettagli)	Visualizza informazioni sul video in riproduzione.
More (Altro)	
Via Bluetooth (Con Bluetooth)	Collegarsi a un auricolare Bluetooth registrato recentemente

Opzione	Descrizione
Play speed (Velocità di riproduzione)	Cambiare la velocità di riproduzione. **Nota** • Se un auricolare Bluetooth è collegato, non è possibile impostare la velocità di riproduzione. • Per alcuni video è possibile che alcune velocità di riproduzione non siano disponibili.
Settings (Impostazioni)	Vedere "Opzioni di impostazione video".

Opzioni di impostazione video

Dall'elenco dei file video, toccare <Settings> (Impostazioni) per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Repeat (Ripeti)	Impostare il modo di ripetizione.
Brightness (Luminosità)	Impostare la luminosità della schermata.

Accesso wireless a Internet

È possibile utilizzare Internet e i servizi e-mail collegandosi alla rete wireless attraverso una connessione WLAN.

Browser

Accedere ai servizi di Google e a Internet attraverso una WLAN.

Connessione a una WLAN

1. Dall'home screen, toccare la schermata di notifica.
2. Toccare .
   - La funzione WLAN si attiva e il lettore cerca i punti di accesso WLAN disponibili.
3. Toccare una rete.
   - Per collegarsi a una rete protetta è necessario inserire una password.

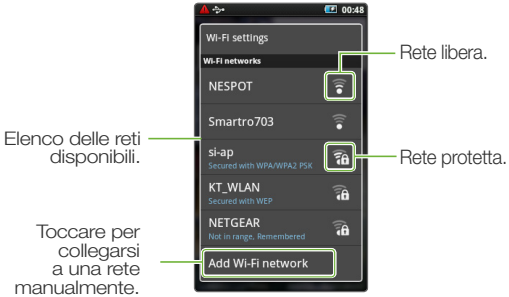

Nota

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della WLAN, vedere "Impostazioni Wi-Fi" a pagina 88.

Utilizzo del browser Internet

È possibile accedere ai siti Web mediante una connessione Internet wireless.

1. Dall'home screen, toccare <Browser>.
2. Navigare nel Web con le opzioni del touch screen mostrate di seguito.

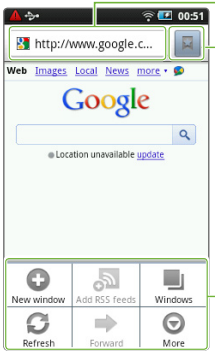

Toccare per inserire l'indirizzo di una pagina Web.

Toccare per aggiungere un preferito o visualizzare la cronologia.

Toccare ☰ per accedere alle opzioni del browser.

Nota

- Per effettuare lo zoom in avanti su una zona di una pagina Web, toccare due volte la zona desiderata.
- Per effettuare una ricerca rapida sul Web, utilizzare la finestra di ricerca rapida di Google sull'home screen.

Utilizzo delle opzioni del browser

Dalla schermata del browser, toccare ☰ per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
New window (Nuova finestra)	Aprire una nuova finestra.
Add RSS feeds (Aggiungi feed RSS)	Se un sito Web fornisce un feed RSS, è possibile seguire gli aggiornamenti del sito con Google Reader. **Nota** Se è disponibile un feed RSS, nella finestra di ricerca appare .
Windows (Finestre)	Visualizzare le finestre del browser aperte.
Refresh (Aggiorna)/ Stop (Interrompi)	Ricaricare una pagina Web.
Forward (Avanti)	Spostarsi alla pagina successiva o a una pagina visitata di recente.
More (Altro)	
Add bookmark (Aggiungi preferito)	Aggiungere fra i Preferiti la pagina corrente.
Find on page (Trova nella pagina)	Cercare una parola chiave nella pagina corrente.
Select text (Seleziona testo)	Selezionare e copiare il testo nella pagina corrente.
Page info (Info pagina)	Visualizzare il nome del sito e l'indirizzo Web della pagina corrente.

Opzione	Descrizione
Share page (Condiv. pagina)	Inviare l'indirizzo URL della pagina corrente via e-mail. **Nota** Per utilizzare questa funzione, è necessario avere un account Google o e-mail registrato sul lettore.
Downloads (Download)	Visualizzare uno storico dei file scaricati da Internet.
Settings (Impostazioni)	Personalizzare le impostazioni di navigazione Internet.

Nota

Per visualizzare una pagina Web che contiene file flash, nel menu del browser, toccare <More> (Altro) → <Settings> (Impostazioni) → <Enable plug-ins> (Attiva plug-in).

E-mail

È possibile inviare o ricevere e-mail registrando un account e-mail sul lettore.

Nota

Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.

Registrazione di un account e-mail

È possibile registrare un account e-mail POP3 o IMAP o un account Exchange.

1. Dall'home screen, toccare <Email> (E-mail).
2. Inserire l'indirizzo e-mail e la password.
   - Toccando <Manual setup> (Config. manuale) è possibile impostare manualmente un tipo di account. Per dettagli sull'impostazione manuale del tipo di account, contattare il provider di servizi e-mail.
3. Toccare <Next> (Succ.).
4. Inserire un nome per l'account e il nome da visualizzare sulle e-mail in uscita.
5. Toccare <Done> (Fatto).
6. Utilizzare l'e-mail con l'account registrato. Vedere "Visualizzazione delle e-mail" a pagina 49.

Nota

- Per registrare un account e-mail sul lettore è necessario innanzitutto personalizzare un tipo di account (MAPPA o POP3) registrandosi sul sito Web del provider di servizi e-mail.
- Per registrare degli account aggiuntivi, dalla schermata dell'e-mail toccare ▭ → <Accounts> (Account) → ▭ → <Add account> (Aggiungi account).

Visualizzazione delle e-mail

È possibile inviare e ricevere le e-mail da un account registrato.

1. Dall'home screen, toccare <Email> (E-mail).
   - Se si è registrato più di un account e-mail, toccare un account.

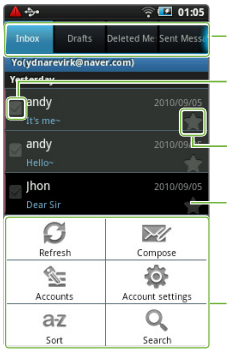

Trascinare a sinistra o a destra per selezionare una cartella e-mail.

Toccare per contrassegnare come letto, etichettare o eliminare.

Toccare per inserire un flag sulle e-mail importanti

Visualizza le e-mail lette con uno sfondo scuro.

Toccare [Menu] per accedere alle opzioni dell'e-mail.

2. Toccare l'intestazione di un'e-mail.
3. Visualizzare l'e-mail.

Nota

I tipi di cartelle e-mail possono variare a seconda dei provider di servizi e-mail.

Utilizzo delle opzioni e-mail

Dalla schermata della posta in ingresso, toccare [Menu] per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Refresh (Aggiorna)	Controllare la presenza di nuove e-mail.
Compose (Componi)	Creare e inviare e-mail.
Accounts (Account)	Aggiungere un nuovo account e-mail o visualizzare l'e-mail su un altro account.
Account settings (Impostazioni account)	Personalizzare impostazioni e-mail come <General settings> (Generali), <Notification settings> (Impostazioni notifica), <Server settings> (Impostazioni server) o <Common settings> (Impostazioni comuni).
Sort (Ordina)	Impostare un metodo per ordinare le e-mail.
Search (Cerca)	Cercare le e-mail che contengono una determinata parola chiave.

Utilizzo dei servizi Google

Registrando un account Google, è possibile utilizzare una varietà di servizi.

Registrazione di un account Google

È possibile registrare un account Google sul lettore per utilizzare i diversi servizi di Google.

Nota

Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.

1. Toccare un menu che richiede un account Google.
   - Menu come <Market>, <Google Mail> (Gmail) o <Talk> (Google Talk) possono essere utilizzati dopo aver registrato l'account Google sul lettore.
2. Toccare <Next> (Avanti) → <Create> (Crea).
   - Se si ha già un account Google, toccare <Sign in> (Accedi) e seguire le istruzioni a video.
3. Inserire il proprio nome e un nome utente (account e-mail).
   - Per ulteriori informazioni sull'inserimento di testo, vedere "Inserimento di testo" a pagina 27.
   - Inserire i dati di un account valido.
4. Inserire e confermare la password, quindi toccare <Next> (Avanti).
5. Selezionare una domanda di sicurezza, inserire la risposta e un indirizzo e-mail secondario.
   - Inserire le informazioni richieste quando si ripristina l'account dopo aver dimenticato la password.
6. Toccare <Create> (Crea).
   - Leggere i termini e le condizioni.
7. Toccare <I agree, Next> (Accetto. Avanti) per confermare.
8. Inserire i caratteri riportati nell'immagine captcha, quindi toccare <Next> (Avanti).
   - Il nuovo account è registrato sul lettore.

Nota

Per informazioni sulla gestione dell'account Google, vedere a pagina 95.

Market

È possibile scaricare le applicazioni da Android Market di Google.

Nota

- Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.
- In alcune zone è possibile che questa funzione non sia disponibile.

Download di applicazioni

1. Dall'home screen, toccare <Market>.
   - Assicurarsi di aver registrato un account Google sul lettore.
   - Se è la prima volta che si usa un account Google, è necessario accettare i termini e le condizioni di Google.

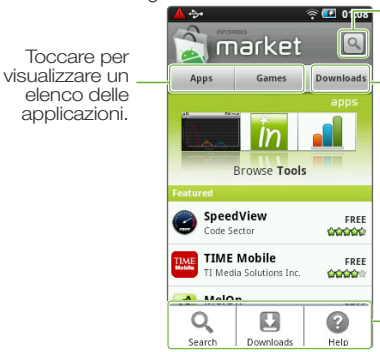

2. Sulla schermata Mercato, toccare <Apps>.
3. Toccare una categoria di voci, quindi le condizioni di ricerca.
4. Toccare un'applicazione nell'elenco dei risultati.
5. Toccare <Install> (Installa).

Nota

Tenendo il dito premuto su un'applicazione scaricata o in fase di scaricamento, è possibile eliminare l'applicazione scaricata, annullare lo scaricamento o visualizzare i dettagli dell'applicazione.

Gmail

È possibile utilizzare il servizio Gmail con un account Google registrato sul lettore.

Nota

Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.

Visualizzazione di Gmail

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Google Mail> (Gmail).
   - Assicurarsi di aver registrato un account Google sul lettore.

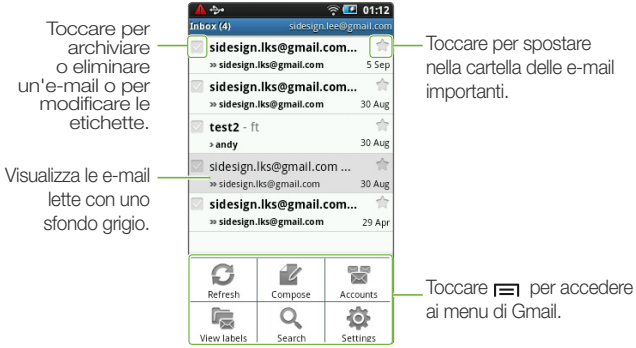

3. Toccare l'intestazione di una delle e-mail dell'elenco.
4. Visualizzare l'e-mail.
   - Se si desidera che l'e-mail corrente non venga visualizzata nella casella della posta in ingresso, toccare <Archive> (Archivia).
   - Toccare <Delete> (Elimina) per eliminare l'e-mail corrente.
   - Toccare <Older> (Precedente) per visualizzare l'ultima e-mail.'

Nota

Toccare e tenere premuto il dito sull'intestazione di un'e-mail per accedere a funzioni aggiuntive come <Mark unread> (Segna come da leggere), <Change labels> (Cambia etichette) o <Report spam> (Segnala come spam).

Utilizzo delle opzioni di Gmail

Dalla schermata della posta in ingresso, toccare ▤ per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Refresh (Aggiorna)	Controllare la presenza di nuove e-mail.
Compose (Scrivi)	Creare e inviare e-mail.
Accounts (Account)	Aggiungere un nuovo account e-mail o visualizzare l'e-mail su un altro account.
View labels (Visualizza etichette)	Visualizzare le e-mail in base alla cartella di posta o all'etichetta.
Search (Cerca)	Cercare le e-mail che contengono una determinata parola chiave.
Settings (Impostazioni)	Personalizzare le impostazioni di Gmail.

Google Talk

Con il programma di messaggistica istantanea Google Talk è possibile chattare con gli altri in tempo reale.

Nota

Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.

Aggiunta di un amico

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Talk> (Google Talk).
   - Assicurarsi di aver registrato un account Google sul lettore.

3. Toccare → <Add friend> (Aggiungi amico).
4. Inserire l'account Gmail dell'amico, quindi toccare <Send invitation> (Invia invito).
   - Quando l'amico accetta l'invito, viene visualizzato nell'elenco degli amici.

Nota

Dall'elenco degli amici toccare e tenere premuto il dito sul nickname di un amico per accedere ad ulteriori funzioni del programma come <Go to chat> (Vai a chat), <Friend info> (Informazioni sull'amico) o <Block friend> (Blocca amico).

Utilizzo delle opzioni di Talk

Dall'elenco degli amici toccare ▤ per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
All friend (Tutti gli amici)/ Most Popular (Più contattati)	Impostare l'opzione di visualizzazione dell'elenco degli amici.
Add friend (Aggiungi amico)	Aggiungere un nuovo amico.
Blocked (Bloccati)	Visualizzare un elenco degli amici bloccati o sbloccare gli amici.
Search (Cerca)	Cercare le conversazioni che contengono una determinata parola chiave.
Invites (Invitati)	Visualizzare un elenco degli amici che non hanno ancora accettato l'invito.
More (Altro)	
Close all chats (Chiudi tutte le chat)	Chiudere tutte le conversazioni aperte.
Settings (Impostazioni)	Personalizzare le impostazioni del programma di messaggistica istantanea.
Sign out (Esci)	Uscire dal programma di messaggistica istantanea.
Terms & Privacy (Termini e privacy)	Visualizzare le informazioni legali relative al servizio Talk.

Maps

È possibile utilizzare i servizi di Google Maps per navigare o per individuare la posizione in cui ci si trova.

Nota

Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Maps>.
3. Utilizzare i comandi del touch screen per navigare o individuare la posizione in cui ci si trova.
   - Trascinare la mappa nella direzione desiderata.
   - Toccare due volte una zona per ingrandirla con lo zoom. Vedere a pagina 20.
   - Toccare e tenere premuto il dito su una zona per visualizzare un indirizzo. Toccare l'indirizzo per accedere a funzioni aggiuntive, come le indicazioni stradali o le attrazioni presenti nelle vicinanze.

Opzioni di Maps (Mappe)

Dalla schermata Maps (Mappe), toccare per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Search (Cerca)	Cercare un luogo in base a una parola chiave.
Directions (Indicazioni)	Ottenere le indicazioni per raggiungere un determinato luogo con i mezzi pubblici.
Layers (Livelli)	Passare alla visualizzazione della mappa satellitare o utilizzare gli altri livelli della mappa.
My Location (La mia posizione)	Mostrare sulla mappa la posizione in cui ci si trova.
Join Latitude (Attiva Latitude)	Condividi la tua posizione con gli amici.
More (Altro)	Accedere ad informazioni aggiuntive.

Nota

In alcune zone è possibile che determinati servizi di Google Maps non siano disponibili.

Navigatore

Imparare ad utilizzare il sistema di navigazione GPS per individuare e visualizzare la propria destinazione con la guida vocale.

Nota

- Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune regioni.

Navigazione verso la destinazione

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Navigation> (Navigatore).
   - Se si lancia l'applicazione per la prima volta, toccare <Accept> (Accetto).
3. Introdurre la destinazione utilizzando una delle opzioni seguenti.

Opzione	Descrizione
Speak Destination (Pronuncia destinazione)	Dire la destinazione.
Type Destination (Digita destinazione)	Digitare la destinazione.
Contact (Contatti)	Selezionare la destinazione fra gli indirizzi della rubrica.
Starred Items (Elementi speciali)	Selezionare la destinazione dall'elenco dei posti preferiti.

4. Toccare <Install> (Installa) per utilizzare la navigazione con guida vocale.

YouTube

È possibile riprodurre vari video su YouTube.

Nota

Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.

Visualizzazione di video su YouTube

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <YouTube>.

3. Toccare un video.
   - La schermata passa al modo orizzontale.
4. Vedere il video.

Nota

- Dall'elenco dei file video, toccare e tenere premuto il dito sul titolo di un video per accedere alle opzioni video.
- Alcuni servizi di YouTube richiedono la registrazione del proprio account YouTube sul lettore o possono non essere disponibili in alcune zone.

Utilizzo delle opzioni di YouTube

Dalla schermata YouTube, toccare ☰ per accedere alle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Search (Cerca)	Cercare video in base a una parola chiave.
Upload (Carica)	Caricare un video su YouTube.
My account (Il mio account)	Accedere al proprio account YouTube per visualizzare i video, i video preferiti, i video riprodotti o informazioni sulla sottoscrizione.
Categories (Categorie)	Visualizzare elenchi di video per categoria.
Settings (Impostazioni)	Personalizzare le impostazioni YouTube, come eliminare una cronologia di ricerca o filtrare i video.

Utilizzo di applicazioni aggiuntive

È possibile utilizzare i lettori di musica e video e molte altre funzioni.

Fotocamera

È possibile catturare foto o registrare video selezionando un modo di ripresa che si adatti alla scena.

Cattura di foto

1. Dall'home screen, toccare <Camera> (Fotocamera).
   - La schermata passa al modo orizzontale.
2. Toccare un modo di ripresa, quindi toccare .

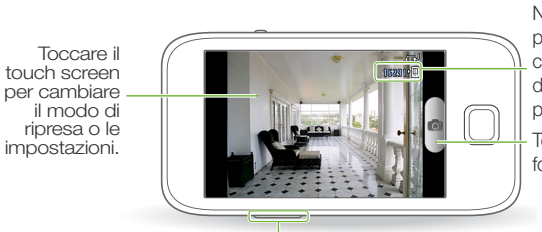
Toccare il touch screen per cambiare il modo di ripresa o le impostazioni.
Numero di foto che possono essere catturate e posizione di memorizzazione predefinita.
Toccare per catturare una foto.
Premere il tasto del volume per effettuare l'ingrandimento/la riduzione.

Nota

- Le foto catturate vengono salvate nella cartella <DCIM> → <Camera> (Fotocamera).
- Dopo che la fotocamera rimane inutilizzata per 2 minuti, si disattiva automaticamente.

Schermata di impostazione della fotocamera

N.	Descrizione
1	Resolution (Risoluzione)
2	Modo di ripresa (toccare per cambiare)
3	Modo Notte (toccare per attivare o disattivare)
4	Luminosità/esposizione (toccare per cambiare)
5	Impostazioni della fotocamera (toccare per accedere - Vedere a pagina 62)
6	Modo Fotocamera/Videocamera (toccare per passare da un modo all'altro)
7	Toccare per avviare il visualizzatore di immagini

Nota

In modo Notte la velocità di scatto è inferiore. Tenere la fotocamera ben ferma.

Modi di ripresa

È possibile impostare il modo di ripresa appropriato per la scena.

Modo	Descrizione
Single shot (Singolo scatto)	Modo di ripresa per uso generico
Continuous (Continuo)	Catturare foto consecutive di soggetti in movimento. Toccare e tenere premuto per catturare fino a 9 foto.
Panorama	Catturare una serie di immagini e combinarle in un'immagine grandangolare. Per creare una foto panoramica, toccare e far passare lentamente il lettore davanti all'intera scena, tenendola ben allineata nel riquadro.
Smile shot (Scatta con sorriso)	Catturare automaticamente la foto quando il soggetto sorride. Toccare per attivare lo scatto con sorriso.

Registrazione di un video

È possibile registrare i video con la funzione videocamera.

1. Dall'home screen, toccare <Camera> (Fotocamera).
   - La schermata passa al modo orizzontale.
2. Dalla schermata di anteprima, toccare .
3. Centrare il soggetto nel riquadro, quindi toccare .

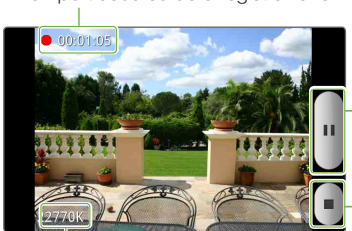
Tempo trascorso della registrazione
00:01:05
2770K
Toccare per mettere in pausa la registrazione.
Toccare per arrestare la registrazione.
Memoria del file correntemente in registrazione.

Nota

- I video registrati vengono salvati nella cartella <DCIM> → <Camera> (Fotocamera).
- Toccare un'area vuota del touch screen per regolare la luminosità e accedere alle impostazioni. Vedere "Schermata di impostazione della fotocamera" a pagina 61.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

È possibile cambiare le impostazioni per la cattura di foto e la registrazione di video. Dalla schermata di anteprima, toccare .

Opzione		Descrizione
	Timer (Autoscatto)	Impostare il tempo trascorso il quale la fotocamera effettua l'autoscatto.
	Resolution (Risoluzione)	Impostare la risoluzione dell'immagine. Impostando una risoluzione più elevata si ottiene un file di dimensioni maggiori.
	White balance (Bilanc. bianco)	Selezionare la sorgente luminosa appropriata.
	Effects (Effetti)	Applicare effetti speciali.
	Metering (Misurazione)*	Impostare il modo in cui la fotocamera misura la luce disponibile in una scena. - Center-weighted (Calibr. centro): Misura l'intensità della luce nell'intero fotogramma in particolare al centro (adatta a soggetti al centro della scena). - Spot: Misura l'intensità della luce solo al centro del fotogramma (adatta a soggetti in controluce). - Matrix (Matrice): Misura l'intensità della luce in varie parti del fotogramma (adatta a foto generiche).

Opzione		Descrizione
	Image quality (Qualità immagini)*/Video quality (Qualità video)**	Impostare il livello di qualità delle foto e dei video. Le immagini di qualità più elevata risultano più grandi.
	Guidelines (Linee guida)	Visualizzare una griglia sulla schermata che aiuta a comporre la scena.
	Audio recording (Registraz. audio)**	Impostare se registrare un video con o senza audio.
	Review (Verifica)	Impostare se visualizzare o no la foto catturata o il video registrato.
	GPS*	Impostare se inserire o no le informazioni del GPS
	Shutter sound (Suono otturatore)*	Impostare il suono emesso quando si cattura una foto
	Storage (Memorizzazione)	Impostare una posizione della memoria i cui salvare le foto e i video
	Reset (Ripristina)	Ripristinare il menu della fotocamera e le opzioni di ripresa.

* Disponibile solo in modo Fotocamera
** Disponibile solo in modo Videocamera

Nota

Per migliori risultati, quando si aggiungono le informazioni del GPS alle foto, assicurarsi che il segnale GPS sia forte (arresto del lampeggio) prima di catturare la foto.

Galleria

È possibile visualizzare le immagini memorizzate sul lettore e le foto e i video catturati dal lettore.
Per scaricare i file, vedere "Scaricamento di file multimediali" a pagina 31.

Visualizzazione di immagini

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Gallery> (Galleria).
   - Toccare per attivare la fotocamera.
3. Toccare una cartella.

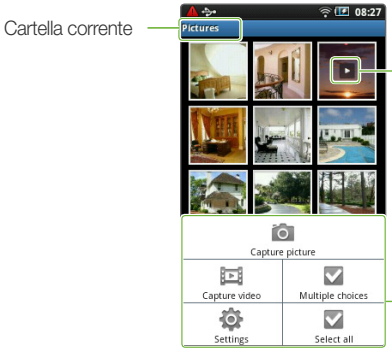

Nota

Per visualizzare l'elenco dei menu, toccare da una cartella selezionata o dalla schermata dei file. Vedere "Opzioni galleria" a pagina 65.

4 Toccare un'immagine.

- Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare più miniature.

5 Visualizzare un'immagine.

Toccare per impostare l'immagine corrente come sfondo o icona contatto.
Toccare per eliminare l'immagine corrente.
Toccare per condividere l'immagine corrente.
Toccare per effettuare l'ingrandimento/la riduzione.
Set as
Share
Delete

Nota

- Il caricamento delle immagini potrebbe richiedere un certo tempo se sono grandi.
- Durante una presentazione, toccare la schermata per interromperla.

Opzioni galleria

Opzione	Descrizione
Capture picture (Cattura foto)	Passare al modo Fotocamera per catturare una foto.
Capture video (Registra video)	Passare al modo Videocamera per registrare un video.
Multiple choices (Scelte multiple)*	Utilizzare i seguenti menu selezionando più file dall'elenco. - Share (Condividi): Condividere immagini o video: · Images (Immagini): Inviare via Bluetooth o e-mail, caricare su Picasa o condividere con AllShare. · Video: Inviare via Bluetooth o e-mail o caricare su YouTube. - Delete (Elimina): Eliminare tutti i file selezionati. **Nota** Per utilizzare AllShare, YouTube, Picasa o la posta elettronica (Gmail o altre) è necessario creare una connessione WLAN.
Settings (Impostazioni)	Impostare diverse opzioni come l'ordine dei file o la transizione tra una slide e l'altra di una presentazione.
Select all (Selez. tutto)*	Selezionare tutti i file di una cartella.

* Disponibile solo da una schermata di selezione file.

Utilizzo delle opzioni galleria

Modificare o eliminare l'immagine corrente o condividerla attraverso una connessione Internet wireless.

1. Durante la visualizzazione di un'immagine, toccare .
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Share (Condividi)	Condividere l'immagine corrente attraverso diversi servizi.
Rotate (Ruota)	
Rotate left (Ruota a sinistra)	Ruotare un'immagine in senso antiorario.
Rotate right (Ruota a destra)	Ruotare un'immagine in senso orario.
Delete (Elimina)	Eliminare un'immagine.
Crop (Taglia)	Ritagliare un'immagine.
Set as (Imposta come)	
Contact icon (Icona del contatto)	Impostare un'immagine per un contatto.
Wallpaper (Sfondo)	Impostare un'immagine come sfondo della home screen.

Opzione	Descrizione
More (Altro)	
Details (Dettagli)	Visualizzare i dettagli del file.
Show on maps (Mostra su Mappe)	Mostra la posizione in cui è stata catturata l'immagine corrente. Questa opzione è disponibile solo per le immagini che contengono informazioni GPS.
Slideshow (Presentazione)	Visualizzare tutti i file della cartella corrente come presentazione.
Settings (Impostazioni)	Impostare diverse opzioni come l'ordine dei file o la transizione tra una slide e l'altra di una presentazione.

Nota

Può essere necessario ritagliare o adattare le immagini che si desidera utilizzare come sfondo o come icone contatto.

Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM e salvare le stazioni radio.

Nota

È necessario collegare gli auricolari al lettore per ascoltare la radio FM. Gli auricolari servono come antenna della radio.

Ascolto della radio FM

1. Dall'home screen, toccare < FM radio> (Radio FM).
   - La prima volta che si avvia la radio FM, si richiede di impostare la propria regione.
2. Sintonizzarsi su una stazione radio con il sintonizzatore di frequenza.
   - Per cercare stazioni radio che non figurano nell'elenco, toccare <Close> (Chiudi).
3. Ascoltare la radio FM.

Nota

La radio FM potrebbe non sintonizzarsi sulle frequenze corrette delle stazioni a causa dell'intensità del segnale e delle condizioni di trasmissione della propria regione.

Che cos'è l'RDS?

- Radio Data System (RDS) consente di ricevere e di visualizzare i messaggi, come ad es. le informazioni sulla trasmissione. Le informazioni del programma, come ad es. notiziari, sport o musica o le informazioni della stazione di trasmissione, vengono visualizzate sullo schermo.
- Se il segnale FM è debole, le informazioni RDS potrebbero non essere visualizzate.
- L'RDS è disponibile solo nei Paesi europei.

Utilizzo delle opzioni della radio FM

È possibile cambiare le opzioni di ascolto della radio FM.

1. Sulla schermata della radio FM, toccare ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Scan (Scansione)**	Cercare automaticamente le stazioni disponibili e salvarle.
Remove (Rimuovi)**	Eliminare una stazione dall'elenco dei preferiti.
Remove (Rimuovi)*	Eliminare una stazione dall'elenco delle stazioni preimpostate.
Rename (Rinomina)*	Modificare il nome di una stazione.
FM Region (Regione FM)* *	Risintonizzare le frequenze in base alla regione. **Nota** • Questa opzione potrebbe non essere disponibile in alcune regioni. • Se si cambia regione, le stazioni precedentemente salvate vengono eliminate.

* Disponibile nell'elenco delle stazioni

** Disponibile sulla schermata della radio FM

Promemoria

È possibile registrare le annotazioni importanti e salvarle o inviarle agli amici come allegato in Gmail.

Creazione di un promemoria

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Memo> (Promemoria).
3. Toccare <Create memo> (Crea promemoria).
   - La prima volta che si avvia l'applicazione Memo (Promemoria), saltare al passo 3.
4. Inserire il testo del promemoria, quindi toccare <Save> (Salva).

Visualizzazione dei promemoria

Nell'elenco dei promemoria, toccare un promemoria.

Utilizzo delle opzioni di promemoria

Dall'elenco dei promemoria, toccare per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Create (Crea)	Creare un nuovo promemoria.
Maximize (Ingrandisci)/ Minimize (Riduci a icona)	Visualizzare il promemoria a schermo intero o in modo normale.
Delete (Elimina)	Eliminare un promemoria.

Nota

Per inviare un promemoria allegandolo in Gmail, toccare e tenere premuto il dito sul promemoria nell'elenco dei promemoria o toccare nella schermata di immissione dei promemoria, quindi selezionare <Send via Gmail> (Invia con Gmail).

Sveglia/ Orologio

È possibile impostare la sveglia, creare fusi orari, utilizzare il cronometro o il timer.

Nota

Prima di impostare le sveglie o di utilizzare i fusi orari, impostare la data e l'ora correnti. Vedere "Data e ora" a pagina 100.

Impostazione di una nuova sveglia

È possibile impostare una sveglia e specificare le opzioni.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Alarm/Clock> (Sveglia/Orologio).
3. Toccare <Alarm> (Sveglia).
4. Toccare <Create alarm> (Crea sveglia) e impostare le seguenti opzioni secondo necessità:

Opzione	Descrizione
Time and name (Ora e nome)	
Time (Ora)	Impostare l'ora della sveglia.
Repeat (Ripeti)	Impostare il giorno o i giorni in cui si desidera far suonare la sveglia.
Name (Nome)	Toccare un campo di inserimento ed inserire i dettagli sulla sveglia.
Notification (Notifica)	
Snooze (Rinvia)	Programmare il tempo di rinvio della sveglia e il numero di volte che si desidera farla ripartire.
Set as Daily Briefing (Apri Daily briefing)	Impostare la visualizzazione del Daily Briefing quando si spegne la sveglia (questo sostituisce il nome della sveglia).
Smart alarm (Sveglia Smart)	Impostare un avviso di anticipazione della sveglia.
Sound (Suono)	
Alarm tone (Tono sveglia)	Impostare il suono della sveglia.
Volume sveglia	Impostare il volume del suono della sveglia.

5. Una volta terminata l'impostazione delle opzioni, toccare <Save> (Salva).

Nota

- È possibile attivare o disattivare le sveglie dal relativo elenco toccando .
- A lettore spento le sveglie non si attivano.

Visualizzazione dei fusi orari

È possibile utilizzare i fusi orari per visualizzare l'ora di un'altra città. Prima di utilizzare i fusi orari, impostare la data e l'ora correnti. Vedere "Data e ora" a pagina 100.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Alarm/Clock> (Sveglia/Orologio).
3. Toccare <World clock> (Fusi orari).
4. Toccare <Add city> (Agg. città).
5. Toccare il nome di una delle città dell'elenco.
   - È possibile trovare una città inserendo il nome nel campo di ricerca.
   - La città viene aggiunta ai fusi orari.

Modifica dei fusi orari

Per modificare i fusi orari, selezionare una nuova città dall'elenco.

Nota

- Dall'elenco dei fusi orari, toccare [MENU] e accedere alle seguenti opzioni: <Add> (Aggiungi), <Delete> (Elimina), <DST settings> (Ora legale).
- Dall'elenco delle città da aggiungere, toccare [MENU] e toccare <By time zone> (Per fuso orario) o <By name> (Per nome) per ordinare i nomi delle città.
- Per selezionare una città dalla mappa mondiale, toccare [MAP].

Utilizzo del cronometro

È possibile registrare la durata degli eventi con il cronometro.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Alarm/Clock> (Sveglia/Orologio).
3. Toccare <Stopwatch> (Cronometro).
4. Toccare <Start> (Avvia).

Nota

È possibile utilizzare altre applicazioni mentre il cronometro rimane in funzione in background. Per arrestare il cronometro, toccare <Stop> (Ferma) nella schermata del cronometro.

Utilizzo del timer

È possibile utilizzare la funzione di conto alla rovescia del timer.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Alarm/Clock> (Sveglia/Orologio).
3. Toccare <Timer>.
4. Toccare i tasti virtuali per inserire il tempo del conto alla rovescia.
5. Toccare <Start> (Avvia).
   - Allo scadere del tempo impostato viene emesso un suono di avviso.

Nota

È possibile utilizzare altre applicazioni mentre il timer continua il conto alla rovescia in background. Per arrestare il timer, toccare <Stop> (Ferma) dalla schermata del timer.

Agenda

È possibile creare e gestire gli eventi della giornata, della settimana o del mese.

Nota

Per utilizzare questa funzione è necessario accedere al proprio account Google.
Vedere "Registrazione di un account Google" a pagina 50.

Creazione di un evento

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Calendar> (Agenda).

Toccare per visualizzare gli eventi della settimana.
Toccare per visualizzare gli eventi del mese.
Giorni con eventi programmati; toccare per visualizzare gli eventi programmati per questo giorno.
Eventi per la data selezionata; toccare per vedere i dettagli dell'evento.
Toccare per vedere gli eventi della giornata odierna.
Toccare per vedere gli eventi in programma dopo di oggi.
Toccare per visualizzare gli eventi di una data specifica.
Month
Week
Day
List
September 2010
01:00 MEETING
13:00 Golf

3. Toccare ☰.
4. Toccare <Create> (Crea).
5. Inserire i dettagli dell'evento.
6. Toccare <Save> (Salva).

Nota

- È anche possibile creare un evento toccando una data sull'agenda.
- Toccando e tenendo premuto il dito su una data, è possibile inserire un promemoria rapido su un evento.

Utilizzo delle opzioni dell'agenda

Dalla schermata dell'agenda, toccare per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Create (Crea)	Creare un nuovo evento.
Go to (Apri)	Andare direttamente a una data specifica.
Today (Oggi)	Andare alla data odierna.
Delete (Elimina)	Eliminare un evento specifico o tutti gli eventi del mese.
Settings (Impost.)	Modificare la visualizzazione dell'agenda o degli eventi.

ThinkFree Office

È possibile gestire i documenti salvati sul dispositivo o online.

Visualizzazione di documenti Office sul dispositivo

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <ThinkFree Office>.
   - La prima volta che si utilizza questa funzione è necessario accettare le condizioni del Contratto di Licenza per l'Utente Finale.

Toccare per visualizzare i documenti Office salvati sul lettore.

Toccare per tornare alla schermata principale di ThinkFree Office.

15:39
ThinkFree Office
Home
My Docs
Online
Office mobile
Intro
ThinkFree Office Mobile for Android™ is a Microsoft® Office compatible office suite. This application also provides a central place for managing your documents on/off line.
My Docs
My Docs is where you keep your documents on this device. You can manage documents, send them to others, and upload them to ThinkFree Online.
Online
Preferences
Updates
About

Toccare per utilizzare la funzione di salvataggio online sul server ThinkFree.

Toccare per accedere alle opzioni ThinkFree.

3. Toccare <My Docs>.
4. Toccare una cartella dell'elenco.
5. Toccare un documento.

Nota

È possibile cercare e riprodurre i file multimediali contenuti in <My Docs>.

Calcolatrice

Sul lettore è possibile eseguire calcoli di base o scientifici.

Utilizzare la calcolatrice per eseguire calcoli di base o scientifici sul lettore.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Calculator> (Calcolatrice).
3. Toccare i tasti virtuali per eseguire il calcolo.
   - Per passare alla calcolatrice scientifica, ruotare il lettore in senso antiorario.

▲ Esempio di calcolatrice scientifica

DLNA

È possibile utilizzare e gestire i file multimediali da dispositivi che supportano DNLA.

Nota

Per utilizzare questa funzione è necessario creare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.

Condivisione di file mediante AllShare

Di seguito si spiega come utilizzare il servizio DNLA (Digital Living Network Alliance), che consente di condividere i file multimediali su dispositivi che supportano DNLA a casa propria attraverso una rete WLAN.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <AllShare> (DLNA).

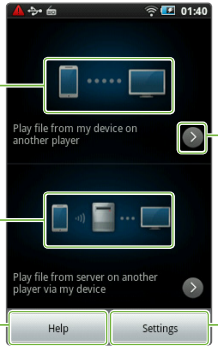

Toccare per riprodurre i file multimediali memorizzati sul lettore con un altro dispositivo.

Toccare per riprodurre i file multimediali di un dispositivo su un altro dispositivo e comandare la riproduzione dei file multimediali dal lettore.

Toccare per visualizzare le informazioni della Guida sulla funzione AllShare.

Toccare per visualizzare un elenco dei file che è possibile condividere.

Toccare per cambiare i nomi dei dispositivi, selezionare i tipi di file multimediali da condividere e cambiare le impostazioni di rete.

Registratore

È possibile registrare appunti vocali.

Registrazione di un appunto vocale

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Voice recorder> (Registratore).
3. Toccare

per avviare la registrazione.
   - La registrazione si avvia.
   - Per mettere in pausa la registrazione, toccare

.
4. Toccare

per arrestare la registrazione.
   - Il file registrato viene salvato automaticamente e viene visualizzato l'elenco dei file.

Nota

- La registrazione può essere interrotta se si registra troppo vicino o troppo lontano dal microfono.
- Quando la batteria è scarica non è possibile registrare appunti vocali.
- I file registrati vengono salvati nella cartella <Sounds> (Suoni).

Riproduzione di un appunto vocale

È possibile riprodurre gli appunti vocali registrati.

1. Dalla schermata del registratore, toccare List.
2. Toccare il nome di un file.
3. Ascoltare l'appunto vocale.

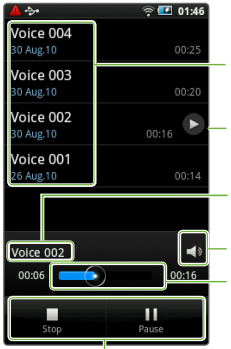

Toccare il nome di un file per riprodurre l'appunto vocale.

File in riproduzione

Nome del file in riproduzione

Toccare per regolare il volume.

Trascinare o toccare la barra per passare a un punto specifico dell'appunto vocale.

Toccare per arrestare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Utilizzo delle opzioni del registratore

È possibile personalizzare le impostazioni e condividere i file registrati con altri.

1. Dalla schermata del registratore, toccare ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Share (Condividi)*	Inviare o condividere i file registrati via e-mail, Bluetooth. **Nota** Per utilizzare la posta elettronica è necessario creare una connessione WLAN.
Delete (Elimina)*	Eliminare i file registrati
Rename (Rinomina)*	Cambiare il nome di un file.
Settings (Impostazioni)	
Storage (Memoria)	Impostare un prefisso predefinito per i nomi dei file delle registrazioni salvate.
Default name (Nome predefinito)	Set a default file name prefix for saved recordings.

*Le opzioni sono disponibili solo dall'elenco dei file registrati.

Daily Briefing

È possibile visualizzare meteo, informazioni sulla borsa, notizie ed eventi con il widget.

Nota

Per utilizzare questa funzione è necessario creare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.

Personalizzazione delle impostazioni di Daily Briefing

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Daily Briefing>.
3. Toccare .
4. Toccare <Settings> (Impostazioni).
5. Personalizzare le impostazioni in base alle proprie preferenze. Vedere a pagina 81.

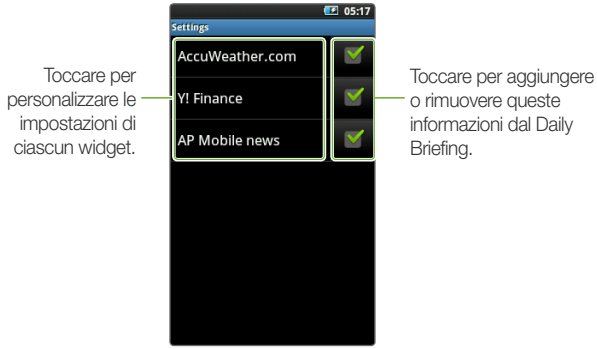

Impostazioni di AccuWeather.com

Opzione	Descrizione
Select city (Seleziona città)	Aggiungere le previsioni del tempo per una città. Per aggiungere una città, toccare <Add> (Aggiungi). Per eliminare una città, toccare <Delete> (Elimina). **Nota** Se si sta avviando questa applicazione per la prima volta o dopo aver resettato il lettore, per prima cosa impostare le città per le quali si desidera utilizzare questa funzione.
Widget auto refresh (Aggiornamento automatico)	Impostare la frequenza di aggiornamento automatico delle previsioni del tempo.
Widget auto scroll (Scorrimento auto widget)	Impostare se far scorrere automaticamente le informazioni sul tempo oppure no.
Unit (Unità)	
Celsius	Impostare l'unità su Celsius.
Fahrenheit	Impostare l'unità su Fahrenheit.

Impostazioni di Y! Finanza

Opzione	Descrizione
Select stock (Seleziona indice di borsa)	Aggiungere una borsa al widget.
Widget auto refresh (Aggiornamento automatico)	Impostare la frequenza di aggiornamento automatico delle informazioni sulla borsa.
Widget auto scroll (Scorrimento auto widget)	Impostare se far scorrere automaticamente le informazioni sulla borsa oppure no.

Impostazioni di AP news (Notizie AP)

Opzione	Descrizione
Widget auto refresh (Aggiornamento automatico)	Impostare la frequenza di aggiornamento automatico dei titoli.
Widget auto scroll (Scorrimento auto widget)	Impostare se far scorrere automaticamente i titoli oppure no.

Impostazioni del programma della giornata

Se si registrano i propri programmi in <Calendar> (Agenda), è possibile visualizzarli nel widget Daily Briefing. Vedere "Creazione di un evento" a pagina 73.

Nota

Per aggiungere il programma della giornata dal widget Daily Briefing, toccare .

Esploratore programmi

È possibile salvare le applicazioni scaricate da Android Market o da altri store sulla scheda di memoria e installarli sul lettore.

Nota

È necessario inserire una scheda di memoria in grado di contenere le applicazioni. Vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 30.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Program explorer> (Esploratore programmi).

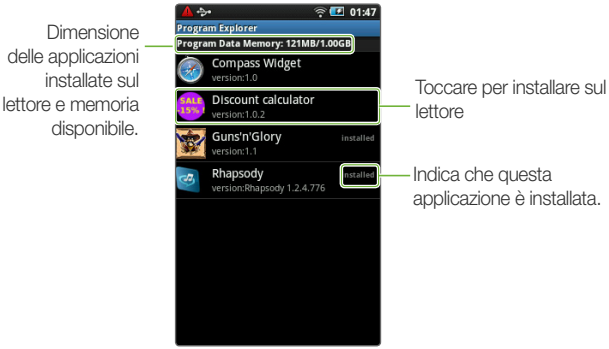

Nota

Per eliminare le applicazioni installate sul lettore, andare a <Applications> (Applicazioni) → <Task manager> (Gestione attività) → <Package> (Pacchetto).

Contatti

È possibile salvare le informazioni sui contatti, compresi foto, numeri di telefono, indirizzi e-mail e informazioni personali. È anche possibile importare gli indirizzi degli account di posta sincronizzando i contatti.

Creazione di un contatto

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Contacts> (Contatti).

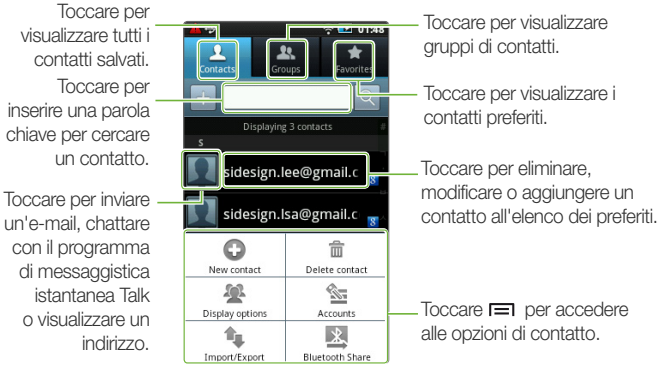
Toccare per visualizzare tutti i contatti salvati.
Toccare per inserire una parola chiave per cercare un contatto.
Toccare per inviare un'e-mail, chattare con il programma di messaggistica istantanea Talk o visualizzare un indirizzo.
Contacts
Groups
Favorites
Displaying 3 contacts
sidesign.lee@gmail.c
sidesign.lsa@gmail.c
New contact
Delete contact
Display options
Accounts
Import/Export
Bluetooth Share
Toccare per visualizzare gruppi di contatti.
Toccare per visualizzare i contatti preferiti.
Toccare per eliminare, modificare o aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
Toccare per accedere alle opzioni di contatto.

3. Toccare → <New contact> (Nuovo contatto).
4. Toccare un dispositivo o uno dei propri account registrati.
5. Inserire le informazioni del contatto.
   - Toccare per aggiungere più informazioni.
6. Toccare <Save> (Salva).

Utilizzo delle opzioni di contatto

Dall'elenco dei contatti, toccare per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
New contact (Nuovo contatto)	Aggiungere un nuovo contatto.
Delete contact (Elimina contatto)	Eliminare un contatto.
Display options (Opzioni di visualizzazione)	Impostare le informazioni del contatto da visualizzare.
Accounts (Account)	Sincronizzare i contatti con il proprio account. Vedere a pagina 95.
Import (Importa)/ Export (esporta)	Importare contatti da una scheda di memoria o esportarli su di essa.
Bluetooth share (Condivisione Bluetooth)	Inviare i contatti a un altro dispositivo con la funzione Bluetooth.

Nota

Quando si eliminano contatti sul lettore dopo aver sincronizzato il proprio account, anche l'elenco dei contatti sul server viene eliminato.

Gestione attività

È possibile ridurre l'uso della RAM e della CPU e il consumo dalla batteria chiudendo i programmi inutilizzati.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Task manager> (Gestione attività).

Toccare per visualizzare la memoria disponibile per l'installazione di applicazioni.
Toccare per visualizzare tutti i programmi attivi.
Visualizzare l'uso della RAM e della CPU da parte di un programma selezionato.
Toccare per visualizzare la RAM totale, la CPU e la memoria attualmente in uso.
Toccare per chiudere tutti i programmi attivi.
Toccare per chiudere un programma non utilizzato.
15:05
Active app
Package
RAM manager
Summary
Active applications: 2
End all
Browser
RAM: 7.49MB, CPU: 0.00%
End
Music
RAM: 11.97MB, CPU: 0.00%
End

Luoghi

È possibile trovare le attrattive più vicine alla posizione attuale oppure aggiungere le proprie posizioni.

Nota

- Per prima cosa è necessario impostare l'uso di "Usa posizione dell'utente". Vedere a pagina 96.
- Prima di accedere a Internet, è necessario impostare una connessione WLAN. Vedere "Connessione a una WLAN" a pagina 45.
- In alcune zone è possibile che questa funzione non sia disponibile.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Places> (Luoghi).

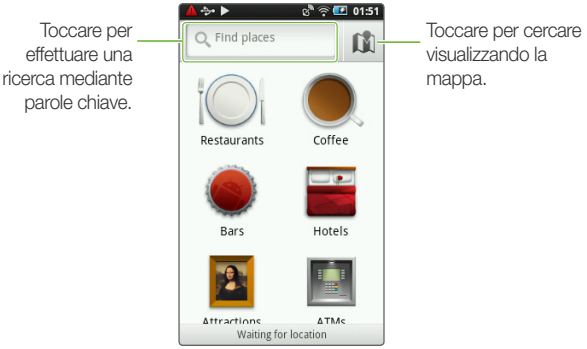

3. Toccare la categoria desiderata
   - Appariranno le informazioni sul tipo di servizio selezionato più vicino.

Personalizzazione delle impostazioni

Per cambiare le impostazioni del lettore in base alle proprie preferenze.

Impostazioni

È possibile cambiare le impostazioni del lettore.

1. Dall'home screen, toccare <Applications> (Applicazioni).
2. Toccare <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare uno dei seguenti menu:

Menu	Descrizione
Wireless and network (Wireless e rete)	Comanda il modo di connessione USB, WLAN, Bluetooth e altre connessioni di rete wireless.
Sound and display (Audio e display)	Comanda l'audio e il comportamento del display.
Location and security (Posizione e sicurezza)	Controlla i servizi della posizione e la sicurezza del dispositivo.
Applications (Applicazioni)	Comanda il comportamento delle applicazioni.
Accounts and sync (Account e sincronizzazione)	Comanda la sincronizzazione dei dati e gli account di posta.
Privacy	Comanda l'uso delle informazioni sulla posizione e il reset del lettore.
Memory card and device memory (Scheda di memoria e memoria dispositivo)	Visualizza le informazioni sulla memoria e permette di formattarla.
Search (Cerca)	Comanda le funzioni di ricerca.
Language and keyboard (Lingua e tastiera)	Comanda le impostazioni della lingua e di inserimento testo.
Accessibility (Accessibilità)	Comanda il feedback e le funzioni di accessibilità.
Text -to- speech (Da testo a voce)	Comanda la funzione di sintesi vocale.
Date and time (Data e ora)	Comanda data e ora.
About (Informazioni su)	Visualizza le informazioni sul dispositivo.

4. Modificare le impostazioni in base alle proprie preferenze.

Wireless e rete

È possibile comandare il modo di connessione USB, WLAN, Bluetooth e altre connessioni di rete wireless.

Menu	Descrizione
Flight mode (Modalità offline)	Attivare Flight mode (Modalità offline) per disattivare la WLAN e le funzioni Bluetooth. **Nota** In Flight mode (Modalità offline) è possibile riattivare la connessione WLAN, ma non la funzione Bluetooth.
Wi-Fi settings (Impostazioni Wi-Fi)	Attivare o disattivare la funzione WLAN e modificare le impostazioni delle connessioni Internet wireless. (Vedere "Impostazioni Wi-Fi.")
Bluetooth settings (Impostazioni Bluetooth)	Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth e modificare le impostazioni Bluetooth. (Vedere "Impostazioni Bluetooth" a pagina 89.)
USB settings (Impostazioni USB)	Consente di selezionare un modo di connessione USB per collegare il lettore al PC. – <Samsung Kies>: il PC avvierà automaticamente il programma Samsung Kies. – <Media player> (Lettore multimediale): il PC riconosce il lettore come un dispositivo multimediale. – <Mass storage> (Archiviazione di massa): il PC riconosce il lettore come un disco rimovibile. Per impostazione predefinita il modo di connessione USB è impostato su Archiviazione di massa.
VPN settings (Impostazioni VPN)	Impostare reti private virtuali (VPN) per accedere da remoto a reti private e utilizzare queste ultime per condividere file, controllare la posta elettronica o stampare le e-mail.

Impostazioni Wi-Fi

Utilizzare la funzione WLAN per collegare il lettore ad Internet senza costi e condividere i file con altri dispositivi che utilizzano AllShare.

Menu	Descrizione
Wi-Fi	Attivare o disattivare la funzione WLAN.
Network notification (Notifica di rete)	Impostare la notifica di rete libera disponibile. Nella parte superiore sinistra della schermata viene visualizzato l'indicatore.
Wi-Fi networks (Reti Wi-Fi)	
Add Wi-Fi network (Aggiungi rete Wi-Fi)	Connettesi manualmente a una WLAN inserendo l'SSID e la password e selezionando il tipo di sicurezza della rete.

Nota

È possibile cercare le WLAN disponibili o personalizzare le impostazioni WLAN avanzate premendo [M] sulla schermata Wi-Fi settings (Impostazioni Wi-Fi).

Impostazioni Bluetooth

È possibile collegarsi ad auricolari stereo Bluetooth e ascoltare musica o collegarsi a telefoni cellulari o ad altri dispositivi e trasferire i file.

Menu	Descrizione
Bluetooth	Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth. **Nota** Disattivare questa funzione quando non è in uso per ridurre il consumo della batteria.
Device name (Nome dispositivo)	Inserire un nome Bluetooth per il lettore. **Nota** Per assicurare la compatibilità con gli altri dispositivi, utilizzare un nome inglese per il lettore.
Visible (Raggiungibile)	Impostare il dispositivo in modo che sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth.
Class of Device	Selezionare il tipo di dispositivo da cercare.
Scan devices (Ricerca dispositivi)	Cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

Attenzione

Non utilizzare le funzioni del Bluetooth wireless per scopi illegali (copie pirata dei file, intercettazioni e comunicazioni wireless illegali, ecc. per scopi commerciali). Samsung non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali utilizzi illegali e delle relative conseguenze.

Accoppiamento e connessione a dispositivi Bluetooth

È possibile creare una connessione Bluetooth tra il lettore e un altro dispositivo.

1. Attivare la funzione Bluetooth wireless sul dispositivo al quale si desidera collegarsi.
2. Dal menu principale del lettore, toccare <Wireless and network> (Wireless e rete) → <Bluetooth settings> (Impostazioni Bluetooth).
3. Toccare <Scan devices> (Ricerca dispositivi).
   - Il lettore effettua una ricerca degli altri dispositivi Bluetooth.

4. Toccare uno dei dispositivi dell'elenco dei dispositivi trovati.
5. Toccare <Accept> (Associa) per effettuare l'accoppiamento con il dispositivo selezionato.
   - Una volta completato l'accoppiamento, il lettore è collegato al dispositivo.
   - Per annullare l'accoppiamento, toccare e tenere premuta l'icona del dispositivo, quindi toccare <Unpair> (Dissocia).

Nota

- Se si riavvia il lettore o un dispositivo accoppiato, la connessione Bluetooth viene interrotta. Vedere i passi sopra per ricollegare i dispositivi.
- Alcuni auricolari Stereo Bluetooth potrebbero non essere compatibili con il lettore.
- Il profilo auricolari Bluetooth del lettore non supporta gli auricolari mono.

Invio di file via Bluetooth

Quando il lettore viene collegato a telefoni cellulari o altri lettori MP3 con il servizio di trasferimento dei file, è possibile inviare o ricevere dati, quali ad esempio file musicali, immagini, dati della rubrica, ecc.

1. Da Videos (Video) o Gallery (Galleria), toccare un file.
2. Toccare ☰ → <Share> (Condividi).
3. Toccare <Bluetooth>.
4. Toccare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi.

Ricezione di file via Bluetooth

Quando si riceve un file, in una finestra popup viene richiesto di confermare la connessione. Toccare <Yes> (Sì) per ricevere il file.

Nota

- Per inviare file al lettore dall'altro dispositivo, consultare il manuale utente dell'altro dispositivo.
- I file ricevuti vengono salvati nella cartella <bluetooth>.
- Se la cartella contiene già un file con lo stesso nome, il lettore aggiunge automaticamente "(1)" al nome e salva il file.

Note sulla funzione Bluetooth

- Le interferenze delle onde radio di altri dispositivi o l'ambiente dell'utente possono provocare disturbi del segnale audio o disturbare i trasferimenti.
- Non utilizzare la funzione Bluetooth entro 5 metri dalla WLAN.
- Assicurarsi che i dispositivi Bluetooth con i quali si sta cercando di effettuare l'accoppiamento siano vicini. Con l'aumentare della distanza tra il lettore e il dispositivo collegato, la qualità dei segnali audio trasmessi diminuisce.
- La distanza massima per una connessione Bluetooth tra il lettore e un altro dispositivo è di 10 metri Se il lettore e il dispositivo sono a più di 10 metri di distanza, la connessione viene terminata automaticamente. Anche quando i dispositivi sono a una distanza inferiore a quella massima, la forza della connessione può diminuire se fra di essi sono presenti ostacoli, come pareti o porte.
- Quando si utilizzano auricolari stereo Bluetooth, evitare di utilizzare Internet, visualizzare immagini o accedere ad altre funzioni; questo potrebbe rallentare la risposta dei tasti e ridurre la qualità della connessione Bluetooth.
- La funzione Bluetooth del lettore è ottimizzata per dispositivi Samsung e pertanto potrebbe non essere compatibile con i dispositivi di altri costruttori.
- Non è possibile utilizzare la funzione Bluetooth durante l'ascolto della radio FM.
- Il lettore potrebbe non riprodurre alcuni file musicali o video con gli auricolari stereo Bluetooth.
- Utilizzare esclusivamente auricolari stereo con certificazione Bluetooth. Il lettore non supporta gli auricolari mono vivavoce.
- Quando la funzione Bluetooth è attivata alcuni menu del lettore potrebbero non essere disponibili.

Audio e display

È possibile comandare l'audio e il comportamento del display.

Menu	Descrizione
Sound settings (Audio)	
Silent mode (Modo silenziosa)	Disattivare tutti i suoni eccetto i toni della sveglia.
Notification sound (Suono di notifica)	Impostare un tono per la segnalazione di determinati eventi, come l'attivazione della funzione Bluetooth o la ricezione di nuovi messaggi.
Notification volume (Volume notifiche)	Regolare il volume delle notifiche di eventi.
Media volume (Volume supporti)	Regolare il volume di musica e video.
System volume (Volume sistema)	Regolare il volume audio del lettore.
Audible selection (Selezione sonora)	Impostare il suono da emettere quando si tocca il touch screen.
SD card notifications (Notifiche scheda memoria)	Impostare il suono da emettere quando si inserisce o si rimuove una scheda di memoria.

Menu	Descrizione
Display settings (Display)	
Orientation (Orientamento)	Impostare la rotazione automatica del display quando si ruota il lettore.
Animation (Animazione)	Impostare la visualizzazione dell'animazione quando si commuta tra le finestre.
Brightness (Luminosità)	Regola la luminosità dello schermo.
Screen timeout (Timeout schermo)	Impostare il tempo prima dello spegnimento automatico della retroilluminazione del display. Quando la retroilluminazione si spegne, il touch screen si blocca. Vedere "Blocco o sblocco del touch screen" a pagina 16.

Nota

Se si collegano gli auricolari al lettore quando il livello del volume è superiore a 16 in modo Altoparlante, il lettore diminuisce automaticamente il livello del volume a 15 per proteggere l'udito.

Posizione e sicurezza

È possibile controllare i servizi della posizione e la sicurezza del dispositivo.

Menu	Descrizione
My Location sources (Sorgenti Posizione personale)	
Use wireless networks (Utilizza reti wireless)	Impostare per trovare la propria posizione attraverso reti wireless. **Nota** Utilizzare questa opzione dove i segnali GPS sono deboli.
Use GPS satellites (Usa satelliti GPS)	Impostare per trovare la propria posizione precisa mediante il GPS. Per ulteriori informazioni sul GPS, vedere "Informazioni sul GPS" a pagina 94. **Nota** • Questa funzione permette di visualizzare informazioni dettagliate sulla posizione, ma consuma rapidamente la batteria. • Questa funzione può non essere disponibile in alcune regioni.
Screen unlock pattern (Segno di sblocco dello schermo)	
Set unlock pattern (Imposta segno di sblocco)	Impostare o modificare il segno di sblocco per impedire a persone non autorizzate di utilizzare il dispositivo senza averne il permesso. Vedere a pagina 17.
Require pattern (Richiedi segno)	Impostare la richiesta del segno di sblocco per sbloccare il lettore.
Use visible pattern (Mostra segno)	Impostare il segno di sblocco in modo che sia visibile quando lo si traccia.
Passwords (Password)	
Visible passwords (Password visibili)	Impostare la visualizzazione delle proprie password durante il loro inserimento.
Credential storage (Memoria credenziali)	
Use secure credentials (Usa credenziali protette)	Impostare l'uso di credenziali sicure per le varie applicazioni utilizzate nei sistemi informatici elettronici come l'Internet banking. **Nota** Questa opzione è disponibile solo dopo aver impostato una password per la memoria credenziali.
Install encrypted certificates from SD card (Installa certificati crittografati da scheda SD)	Installare i certificati crittografati memorizzati su una scheda di memoria.
Set password (Imposta password)	Impostare una password per proteggere le credenziali sicure.
Clear storage (Cancella memoria)	Eliminare tutti i contenuti dalla memoria credenziali e ripristinare la password.

Informazioni sul GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Sistema di Posizionamento Globale).

Per ricevere segnali GPS migliori, evitare di utilizzare il dispositivo nei seguenti casi:

- tra gli edifici, in un tunnel, in un sottopassaggio o all'interno di un edificio
- con il brutto tempo
- vicino alle linee dell'alta tensione o a campi elettromagnetici
- su veicoli con parabrezza schermato contro i raggi UV

Attenzione

Quando si utilizzano le funzioni GPS, non toccare la zona dell'antenna interna e non coprirla con le mani o con altri oggetti.

Applicazioni

È possibile controllare il comportamento delle applicazioni.

Menu	Descrizione
Unknown sources (Sorgenti sconosciute)	Impostare per permettere l'installazione di applicazioni non autorizzare sul lettore.
Manage applications (Gestisci applicazioni)	Visualizzare informazioni sulle applicazioni installate o eliminare applicazioni.
Running services (Servizi in esecuzione)	Visualizzare e arrestare i servizi in esecuzione.
Development (Sviluppo)	Configurare le impostazioni di sviluppo delle applicazioni: - USB debugging (Debug USB): Attivare il modo di connessione USB per lo sviluppo delle applicazioni. Se attivato, il modo di connessione USB passa automaticamente a <Samsung Kies> in <Wireless and network> (Wireless e rete) → <USB settings> (Impostazioni USB). - Stay awake (Resta attivo): Impostare lo schermo in modo che rimanga acceso durante il caricamento della batteria. - Allow mock locations (Consenti posizioni simulate): Impostare l'uso di posizioni simulate a scopo di test.

Nota

Evitare di installare o avviare applicazioni non autorizzate sul lettore. Questo potrebbe causare la divulgazione di informazioni personali, problemi del servizio di comunicazione e malfunzionamenti del lettore. Samsung non è responsabile della perdita di dati conseguente all'utilizzo di applicazioni non autorizzate. In caso di problemi con le applicazioni, disinstallarle dal lettore.

Account e sincronizzazione

È possibile controllare la sincronizzazione dei dati e gli account di posta.

Menu	Descrizione
General sync settings (Impostazioni generali di sincronizzazione)	
Background data (Dati in background)	Impostare la sincronizzazione dei dati in background, senza aprire le applicazioni di sincronizzazione.
Auto-sync (Sincronizz. automatica)	Impostare la sincronizzazione automatica dei dati da parte di un'applicazione, ad esempio quando si riceve una nuova e-mail o quando i contatti vengono aggiornati sull'account di posta registrato. **Nota** Questa opzione è disponibile solo dopo aver abilitato i dati in background.

Nota

L'abilitazione dei dati in background e la sincronizzazione automatica consumano rapidamente la batteria.

Aggiunta di un account

Per aggiungere nuovi account Exchange o Google:

1. Dalla schermata <Accounts and sync> (Account e sincronizzazione), toccare <Add account> (Aggiungi account).
2. Toccare un tipo di account:
   - Toccare <Corporate> (Aziendale) per aggiungere un account Exchange (vedere "Registrazione di un account e-mail" a pagina 48).
   - Toccare <Google> per aggiungere un account Google (vedere "Registrazione di un account Google" a pagina 50).

Gestione degli account

Per modificare i tipi di dati da sincronizzare o per eliminare gli account:

1. Dall'elenco degli account, toccare un account.
2. Toccare i tipi di dati da sincronizzare.
   - Per eliminare un account, selezionare <Remove account> (Rimuovi account).

Privacy

È possibile controllare l'uso delle informazioni sulla posizione e resettare il lettore.

Menu	Descrizione
Location (Posizione)	
Use my location (Usa posizione dell'utente)	Impostare la possibilità di condividere le informazioni sulla posizione corrente con la ricerca di Google e altri servizi di Google.
Personal data (Dati personali)	
Default set (Impostazione predefinita)	Riportare le impostazioni sulla privacy ai valori predefiniti. **Nota** Questa operazione eliminerà l'account Google e tutte le applicazioni installate.

Scheda di memoria e memoria dispositivo

Questo menu presenta informazioni sulla memoria delle schede e sulla memoria interna del lettore e permette di formattare la memoria.

Menu	Descrizione
Memory card (Scheda di memoria)	
Total space (Spazio totale)	Visualizzare la memoria totale della scheda di memoria inserita.
Available space (Spazio disponibile)	Visualizzare la quantità di memoria disponibile sulla scheda di memoria inserita.
Unmount memory card (Disabilita scheda memoria)	Disattivare la scheda di memoria inserita per poterla rimuovere in modo sicuro.
Format memory card (Formatta scheda memoria)	Formattare la scheda di memoria inserita. La formattazione della scheda di memoria cancella tutti i dati memorizzati su di essa.
Device memory (Memoria dispositivo)	
Total space (Spazio totale)	Visualizzare la quantità di memoria totale presente nella memoria interna.
Available space (Spazio disponibile)	Visualizzare la quantità di memoria disponibile nella memoria interna.
Unmount device memory (Disinst. mem.dispositivo)	Disattivare la memoria interna per impedire ad altri di accedere ai contenuti memorizzati su di essa. **Nota** Disattivando la memoria interna, non è possibile collegare il lettore come dispositivo di memorizzazione di massa e alcune funzioni del lettore possono non essere disponibili.

Menu	Descrizione
Mount device memory (Monta memoria dispositivo)	Attivare la memoria interna.
Format device memory (Formatta memoria dispos.)	Formattare la memoria interna. **Nota** Disattivare la memoria interna prima di formattarla.
Program data memory (Memoria dati programma)	
Available space (Spazio disponibile)	Visualizzare la quantità di memoria disponibile nella memoria dati programmi della memoria interna. Nella memoria dati programmi vengono salvati le applicazioni scaricate da Android Market e i dati utente. **Nota** Se si ripristinano le proprie impostazioni in <Default set> (Impostazione predefinita), tutte le applicazioni installate e i dati dell'utente vengono eliminati.
Update library (Aggiorna libreria)	
Update library (Aggiorna libreria)	Aggiornare la libreria dei contenuti e gli altri file.

Nota

- Prima di formattare la memoria interna ricordarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel lettore. La garanzia del produttore non copre la perdita di dati causata da azioni dell'utente.
- **Informazioni sulla memoria incorporata**
  1 GB = 1.000.000.000 byte: La capacità effettiva di formattazione della memoria interna può essere inferiore alla dimensione totale dichiarata, poiché una parte di memoria è utilizzata dal firmware interno.
  - Se si acquista un lettore da 8 GB di memoria interna, circa 2 GB sono utilizzati per eseguire sistemi e memorizzare applicazioni e quindi lo spazio disponibile per la memorizzazione di contenuti e di altri file risulta di circa 6 GB.

Cerca

È possibile controllare le funzioni di ricerca.

Menu	Descrizione
Web search (Ricerca Web)	
Google search settings (Impostazioni ricerca Google)	Utilizzare le seguenti impostazioni per la ricerca rapida. - Show web suggestions (Mostra suggerimenti web): Impostare la visualizzazione di suggerimenti durante l'inserimento di una parola chiave. **Nota** Queste impostazioni sono disponibili solo quando si accede al proprio account Google.
Quick Search Box (Finestra di ricerca rapida)	
Searchable items (Elementi ricercabili)	Selezionare i tipi di voci da includere nella ricerca.
Clear search shortcuts (Cancella collegamenti ricerca)	Eliminare tutti i collegamenti ai risultati di ricerca scelti di recente.

Lingua e tastiera

È possibile controllare le impostazioni della lingua e di inserimento testo.

Menu	Descrizione
Menu language (Lingua per i menu)	Selezionare la lingua in cui visualizzare tutti i menu e le applicazioni.
Contents Language (Lingua contenuti)	Selezionare la lingua in cui visualizzare i contenuti memorizzati sul lettore.
Text settings (Impostazioni testo)	
Samsung keypad (Tastiera Samsung)	Cambiare il tipo di tastiera o le impostazioni della tastiera. - Keypad types (Tipi tastiera): Selezionare un metodo di inserimento predefinito. - Writing language (Lingua scrittura): Selezionare le lingue di scrittura. È possibile inserire il testo nelle lingue di scrittura utilizzando la tastiera. - XT9: Attivare il modo XT9 per predire le parole mano a mano che le si digita e visualizzare le parole suggerite. - XT9 advanced settings (Impostazioni avanzate XT9): Cambiare le impostazioni avanzate per il modo XT9. - Keypad sweeping (Scorrimento tastiera): Impostare il passaggio da un modo di inserimento all'altro, facendo scorrere il dito a sinistra o a destra sulla tastiera. - Auto-capitalization (Maiuscola automatica): Impostare l'inserimento automatico delle maiuscole dopo un segno di punteggiatura che chiude una frase, come un punto fermo, un punto interrogativo o esclamativo. - Handwriting settings (Impostazioni scrittura a mano): Cambiare l'intervallo di tempo disponibile per inserire caratteri a mano e altre impostazioni.

Accessibilità

È possibile utilizzare applicazioni che danno un feedback vocale per le proprie azioni, come l'azione di toccare un menu.

1. Scaricare da Android Market un'applicazione di accessibilità, come per esempio"talkback."
2. Dalla schermata del menu principale, toccare <Accessibility> (Accessibilità).
3. Toccare l'applicazione scaricata per avviarla.

Nota

Le lingue disponibili possono variare a seconda delle applicazioni di accessibilità.

Da testo a voce

È possibile controllare la funzione di sintesi vocale. Selezionare <Install voice data> (Installa dati vocali) e installare le applicazioni che supportano la funzione di sintesi vocale.

Menu	Descrizione
Listen to an example (Ascolta un esempio)	Ascoltare un esempio di testo parlato.
Install voice data (Installa dati vocali)	Scaricare e installare le applicazioni per la funzione di sintesi vocale da Android Market.
Always use my settings (Usa sempre impostazioni personali)	L'uso delle impostazioni relative a velocità di sintesi e lingua specificate dall'utente viene impostato in modo da avere sempre la precedenza sulle impostazioni memorizzate nelle applicazioni.
Default settings (Impostazioni predefinite)	
Speech rate (Velocità sintesi)	Selezionare una velocità per la funzione di sintesi vocale.
Language (Lingua)	Selezionare una lingua per la funzione di sintesi vocale.

Nota

Le lingue disponibili possono variare a seconda delle applicazioni di accessibilità.

Data e ora

È possibile impostare data e ora.

Menu	Descrizione
Set date (Imposta data)	Impostare la data corrente.
Select time zone (Seleziona fuso orario)	Selezionare un fuso orario.
Set time (Imposta ora)	Impostare l'ora corrente.
Use 24-hour format (Utilizza formato a 24 ore)	Impostare la visualizzazione dell'ora in formato 24 ore o in formato 12 ore. Vedere a pagina 25.
Select date format (Seleziona formato data)	Selezionare un formato data.

Informazioni su

È possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo, come lo stato della rete e il livello di carica della batteria.

Menu	Descrizione
Status (Stato)	Visualizzare lo stato della batteria, l'indirizzo MAC WLAN, l'indirizzo Bluetooth e il contatore della vita utile del dispositivo.
Battery use (Uso batteria)	Visualizzare il consumo della batteria.
Legal information (Informazioni legali)	Visualizzare la licenza open source e le informazioni legali di Google.
Model number (Condice modello)	Visualizzare il nome del modello.
Firmware version (Versione Firmware)	Visualizzare la versione del firmware del dispositivo.
Kernel version (Versione Kernel)	Visualizzare la versione del sistema operativo.
Build number (Numero build)	Visualizzare il numero di build del software.

Appendice

Istruzioni per la manutenzione, specifiche e indicazioni sulla risoluzione dei problemi del lettore.

Manutenzione del lettore

Leggere attentamente quanto segue per pulire, conservare e smaltire il lettore correttamente.

Pulizia

- Quando il lettore è sporco, pulirlo con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non applicare detergenti sulla superficie del lettore. Questo potrebbe danneggiare il lettore o comprometterne le prestazioni.
- Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

Conservazione

Conservare il lettore in un ambiente ben ventilato.

Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio, le batterie e gli apparecchi elettronici separatamente.
- L'imballaggio comprende carta e plastica di due tipi (PC, PE).

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi a usare il lettore, provare i rimedi indicati di seguito prima di contattare un centro di assistenza.

Problema	Soluzione
Il lettore non si accende.	• Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare ad accendere il lettore. • Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
I tasti non funzionano.	• Controllare se i tasti sono bloccati. • Verificare che i tasti corrispondano alle funzioni che si desidera attivare. • Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
Sullo schermo non appare nulla.	• La schermata potrebbe non essere visibile sotto la luce diretta del sole. • Se è stata impostata l'opzione <Screen timeout> (Timeout schermo), quando non si eseguono azioni durante l'arco di tempo specificato, il lettore si spegne automaticamente e lo schermo viene bloccato.
La durata della batteria è diversa da quanto indicato nel manuale utente.	• La durata della batteria può variare a seconda del modo audio corrente o delle impostazioni di visualizzazione. • La durata della batteria può diminuire se il lettore viene esposto a una temperatura alta o bassa.

Problema	Soluzione
Kies non funziona sul PC.	Controllare che il PC presenti i requisiti richiesti. Vedere "Requisiti del PC raccomandati".
Il lettore non si collega a un PC.	Eseguire Windows Update sul PC. Selezionare gli aggiornamenti chiave e i service pack e aggiornare tutto. Al termine dell'aggiornamento, riavviare il PC e ricollegarsi.
Il trasferimento dei file è troppo lento.	• Chiudere tutti i programmi non in uso. L'esecuzione simultanea di più programmi può rallentare la velocità di trasferimento dei file. • Formattare il lettore in <Applications> (Applicazioni) → <Settings> (Impostazioni) → <Memory card and device memory> (Scheda di memoria e memoria dispositivo) → <Format device memory> (Formatta memoria dispos.) e riprovare. Notare che quando si formatta il lettore, tutti i file presenti su di esso vengono cancellati. Ricorrere alla formattazione solo come ultima risorsa.
Il lettore non riproduce nessun file.	• Verificare che sul lettore siano memorizzati file riproducibili. • Verificare che i file non siano danneggiati. • Controllare la capacità restante della batteria.

Problema	Soluzione
È impossibile scaricare file sul lettore.	• Controllare che il cavo USB sia collegato correttamente. Ricollegarlo. • Controllare se la memoria è piena. • Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
Mancano file o dati.	Verificare che il cavo USB non sia stato scollegato durante il trasferimento di file o dati. Questo può provocare la perdita di dati o errori irreversibili nel lettore. Samsung non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni risultanti dalla perdita di dati.
La durata della riproduzione non viene visualizzata correttamente durante la riproduzione.	È normale se il file in riproduzione è in formato VBR (Variable Bit Rate).
I nomi dei fili non sono visualizzati correttamente.	Cambiare l'impostazione della lingua in <Applications> (Applicazioni) → <Settings> (Impostazioni) → <Language and keyboard> (Lingua e tastiera) → <Contents language> (Lingua contenuti), quindi aggiornare la libreria dei file.

Problema	Soluzione
Il lettore è caldo.	Durante il caricamento della batteria il lettore può riscaldarsi. Ciò non incide sulla durata o sulle prestazioni del lettore.
Il lettore non riproduce un file video e mostra un messaggio di errore.	Ritrasferire il file video con Kies.
La qualità dell'immagine catturata è più bassa di quella dell'immagine di anteprima.	• Le condizioni di ripresa e il modo di ripresa possono influire sulla qualità dell'immagine. • Se si scattano foto al buio, di notte o in luoghi chiusi è possibile ottenere disturbi dell'immagine o immagini sfocate.
Impossibile stabilire la connessione wireless Bluetooth.	• Controllare che siano collegati auricolari stereo certificati Bluetooth. Il lettore non supporta gli auricolari mono vivavoce. • Se si riavviano il lettore, gli auricolari stereo o il telefono cellulare, la connessione Bluetooth potrebbe essere interrotta. Eseguire di nuovo la connessione.

Specifiche

<table>
<tr><td>Nome del modello</td><td colspan="4">YP-G50</td></tr>
<tr><td>Caratteristiche</td><td colspan="4">CC 3,7 V, 1000 mAh</td></tr>
<tr><td rowspan="5">File</td><td>Audio</td><td colspan="3">• MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8 - 48 kHz, fino a 320 kbps)
• WMA9 Std. (8 ~ 48 KHz, fino a 320 Kbps)
• Ogg (Q0 - Q10)
• AAC/AAC+/eAAC+(8 - 48 KHz, fino a 128 Kbps)
• WAV (8 - 48 kHz)
• FLAC (Level0 - Level8)</td></tr>
<tr><td>Video</td><td>Video</td><td>Audio</td><td>Risoluzione</td></tr>
<tr><td>• avi :</td><td>MPEG4, DivX 4/5/6
XviD, H.264</td><td>MP3,
AAC/AAC+/eAAC+</td><td rowspan="3">D1(720x480)</td></tr>
<tr><td>• mp4 :
• 3gp :</td><td>MPEG4, H.263, H.264</td><td>AAC/AAC+/eAAC+
AMR-NB/WB</td></tr>
<tr><td>• wmv :
• asf :</td><td>VC1(WMV9)</td><td>WMA9 Std.</td></tr>
<tr><td>Immagine</td><td colspan="3">JPEG, GIF, BMP, PNG</td></tr>
<tr><td>Testi</td><td colspan="3">• Word : doc, docx, xml, txt, rtf, dot, dotx
• Excel : xls, xlsx, csv, xlt, xltx
• Power Point : ppt, pptx, pot, potx, pps, ppsx
• Visualizzatore PDF : pdf</td></tr>
<tr><td>Uscita auricolari</td><td colspan="4">20 mW</td></tr>
<tr><td>Gamma di frequenze di uscita</td><td colspan="4">20 Hz - 20 kHz</td></tr>
<tr><td>Rapporto segnale/rumore</td><td colspan="4">90 dB con 20 kHz LPF (1 kHz, 0 dB)</td></tr>
<tr><td>Tempo di riproduzione (quando si utilizzano le cuffie)</td><td colspan="4">Musica: Max. 24 ore (impostazione predefinita, MP3 128 kbps, livello del volume 15, modo audio normale, display disattivato)
Video: Max. 5 ore (impostazione predefinita, MPEG4 (720*480))</td></tr>
<tr><td>Campo della temperatura di esercizio</td><td colspan="4">-10˚C ~ +50˚C</td></tr>
</table>

Involucro	PC	
Peso	84 g (con la batteria)	
Dimensioni (LxAxP)	54,2 x 105,5 x 11,08 (mm)	
Radio FM	FM T.H.D	1 %
	Rapporto segnale/ rumore FM	55 dB
	Sensibilità utile FM	30 dBμ
Altoparlante	Potenza di uscita	0,64 W mono
	Impedenza	8 Ω
	Gamma di frequenza	20 Hz - 10 kHz

Sistema WLAN

Gamma di frequenze	2412-2472 MHz (802,11 b/g/n)
Uscita	10 mW
Temperatura	-10 ˚C ~ + 50 ˚C
Umidità	0 ~ 95 %

Sistema wireless

Tipo emissione	F1D
Frequenza di trasmissione	2402 MHz - 2480 MHz
Frequenza di ricezione	2402 MHz - 2480 MHz
Numero di canali	79 can
Sistema di modulazione	GFSK + FH
Modo comunicazione	TDD
Umidità	0 ~ 95 %
Versione specifiche tecniche supportata	Bluetooth 3.0
Modulo	Broadcom BCM4329

* Alcuni dei contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso a fini di miglioramento.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Licenza

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale. La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818- 3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Dichiarazione di conformità

Dettagli prodotto

Per il seguente

Prodotto: Lettore audio digitale (MID)
Modello/i: YP-G50 (nome aggiuntivo del modello: YP-G50XXXXXX)

Fabbricato presso:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea
F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia.
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia
(nome e indirizzo delle fabbriche)

Dichiarazione e norme applicabili

Con la presente dichiariamo che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti essenziali della direttiva R&TTE (1995/5/CE), della direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CE) e della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) con applicazione delle seguenti norme:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 60065:2002+Amd11:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 55020:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

Rappresentante in UE

Rappresentante in UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

29 settembre 2010
(luogo e data di emissione)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(Nome e firma della persona autorizzata)

※ **Non è l'indirizzo del Centro di assistenza Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del Centro di Assistenza Samsung, consultare il certificato di garanzia o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.**

CE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

Prodotto senza alogeni

Prodotto senza alogeni Samsung indica un prodotto ecologico che non contiene cloro, ritardanti di fiamma al bromo e PVC (cloruro di polivinile) in conformità alla norma IEC 61249-2-21. Questo prodotto è inoltre conforme alla direttiva UE RoHS, che limita anche l'utilizzo di determinate sostanze pericolose: cadmio (Cd), piombo (Pb), mercurio (Hg), cromo esavalente (Cr+6).

REV. 2.0